




Montageanleitung

più


Übersicht	2
Zusammenbau Untergestell	3
Montage Tischblatt	4

Übersicht


Nennmass	Filzgleiter	Schraube M6 x 60	Schraube M6 x 16	Quertraverse
1400	6x	9x	12x	3x
2000	8x	12x	16x	4x
2600	10x	15x	20x	5x

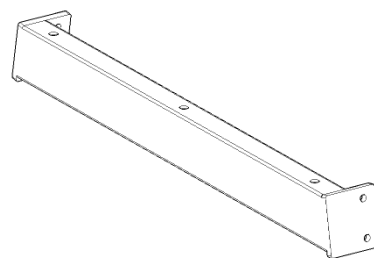


Tischfuss
2x (NM 1400)

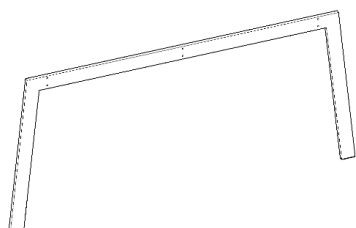


Tischplatte
1x (rechteckig, flachoval oder konvex)

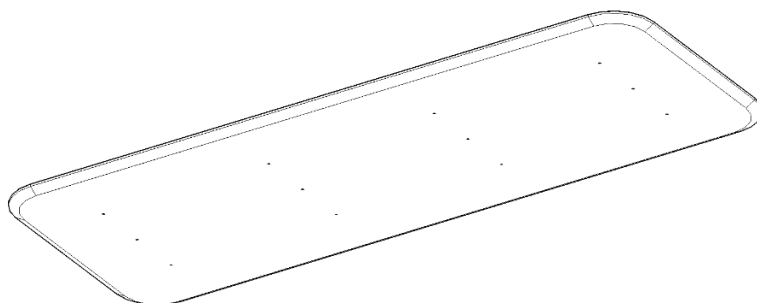

oder (NM 2000)

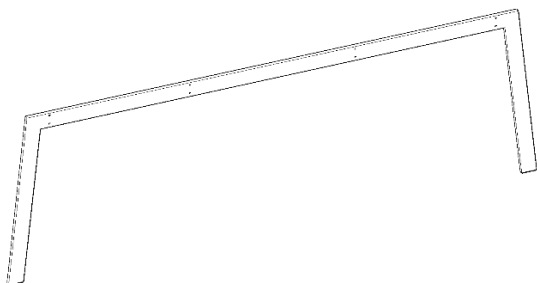


oder (NM 2600)

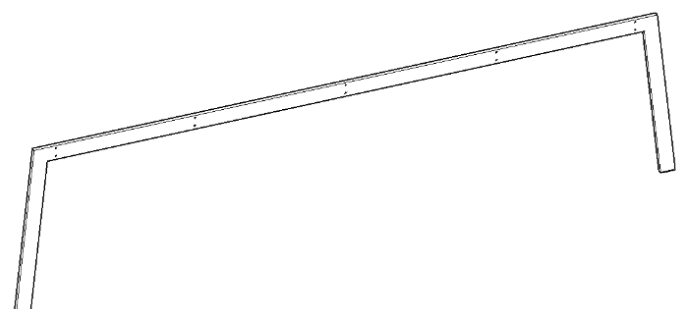

Zusammenbau Untergestell

Schritt 1

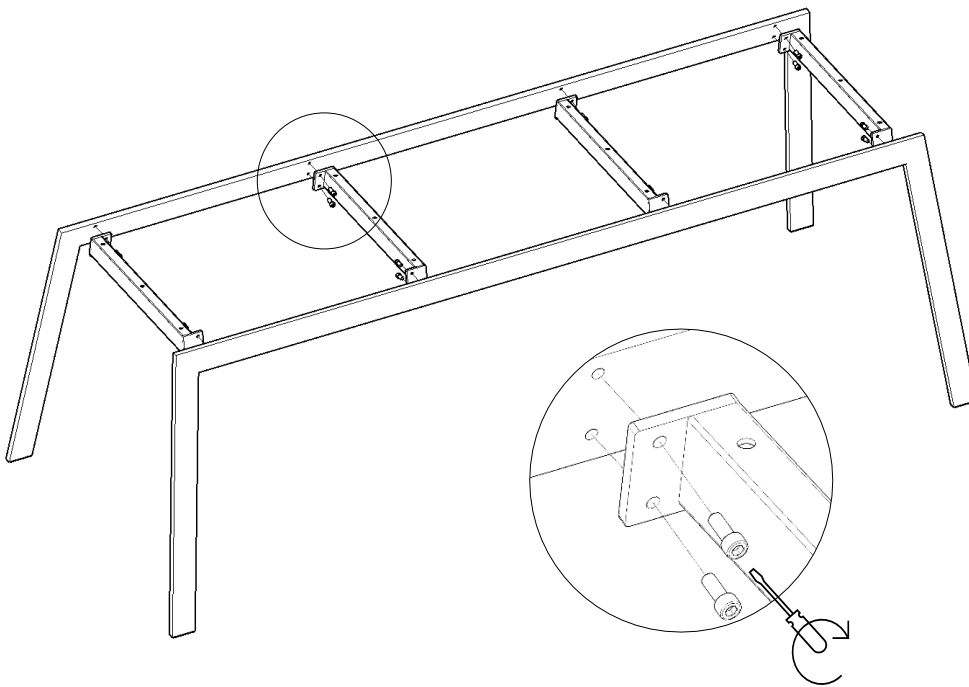

- Quertraversen
- Tischfüsse
- Schrauben M6 x 16

Die Laschen der äusseren Traversen sind jeweils gegen die Tischmitte zu richten!


NM 2000:

Die Laschen der zwei mittleren Traversen sind jeweils gegen die äusseren Traversen zu richten!

NM 1400 & NM 2600:

Die Ausrichtung der Laschen der einzelnen Mitteltraverse ist nicht relevant! (Doppelbohrung in Tischplatte vorhanden)

Schritt 2

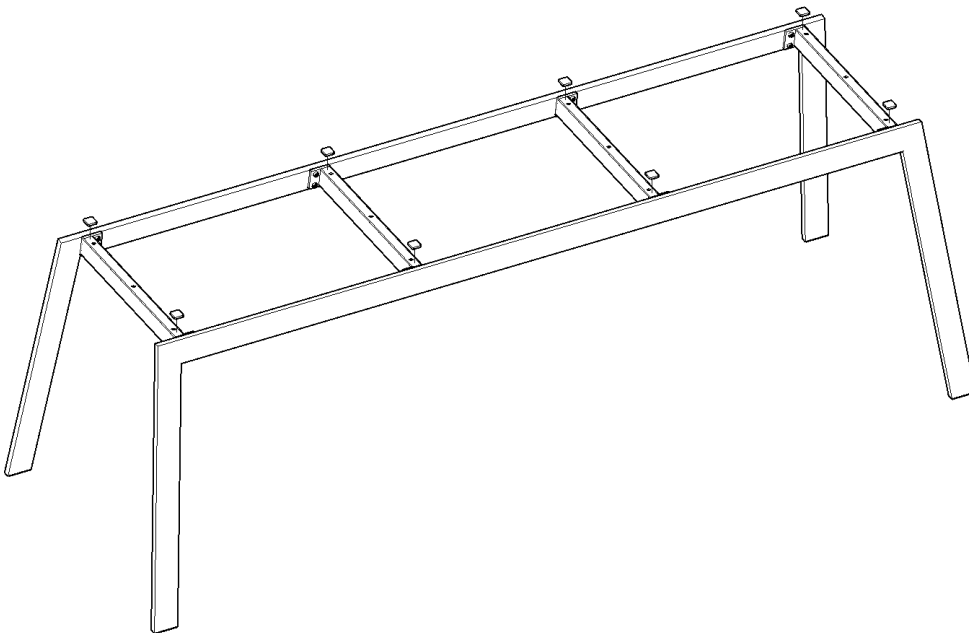


- Filzgleiter

Die selbstklebenden Filzgleiter werden auf die Traversen geklebt und dienen als Auflagepunkte für die Tischplatte.

Montage Tischblatt

Schritt 3

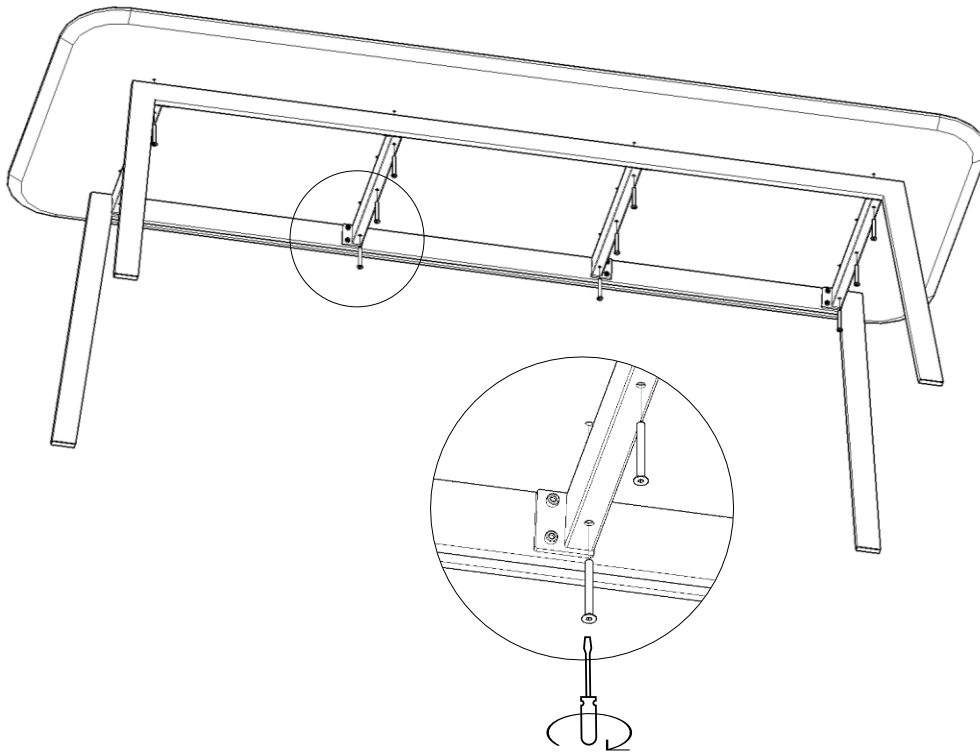


- Untergestell

- Tischplatte (rechteckig, flachoval oder konvex)


- Schrauben M6 x 60

NM 1400 & NM 2600:

Nur eine der mittleren Lochreihen wird verwendet!

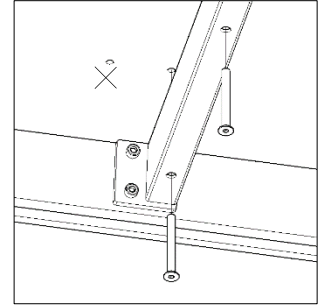

Tisch zusammengebaut

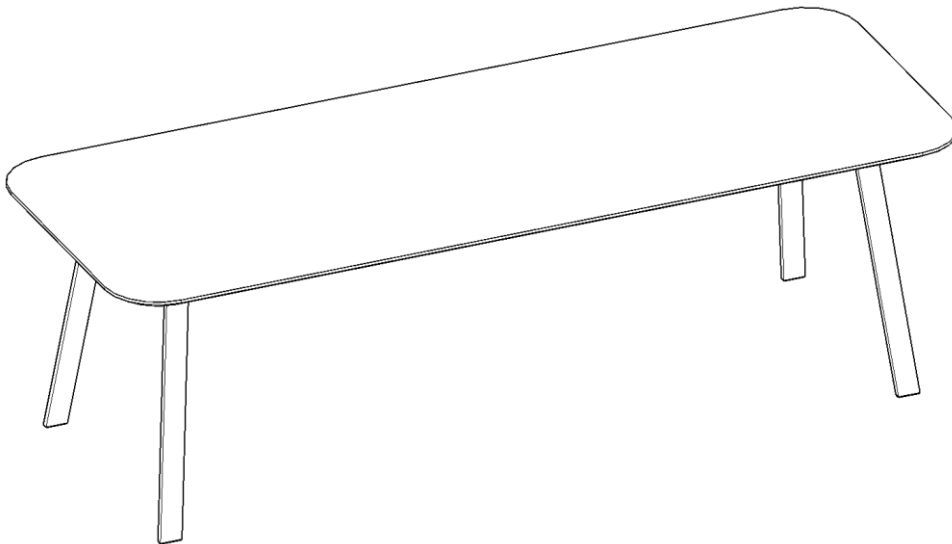

Bitte Pflegehinweise beachten!

