

Montageanleitung

meo

Allgemeine Hinweise	3
Funktion Clamex P	3
Aufbau	4
Einbauten	5
Schubladen	6
Klappen	8
Schieber	9

Allgemeine Hinweise

Das Möbel muss auf einem stabilen Untergrund stehen.


Achten Sie darauf, dass das Möbel nicht kippen kann. Falls nötig, ist eine Wandbefestigung anzubringen.

Achten Sie beim Einbau elektronischer Geräte auf eine mögliche Hitzeentwicklung.


Achten Sie bei der Reinigung auf die Verträglichkeit des Reinigungsmittels.

Funktion Clamex P

Mit einem 4mm Imbusschlüssel werden die 2-teiligen Clamex-Beschläge und somit die Rasterteile positioniert und wieder lösbar verbunden.




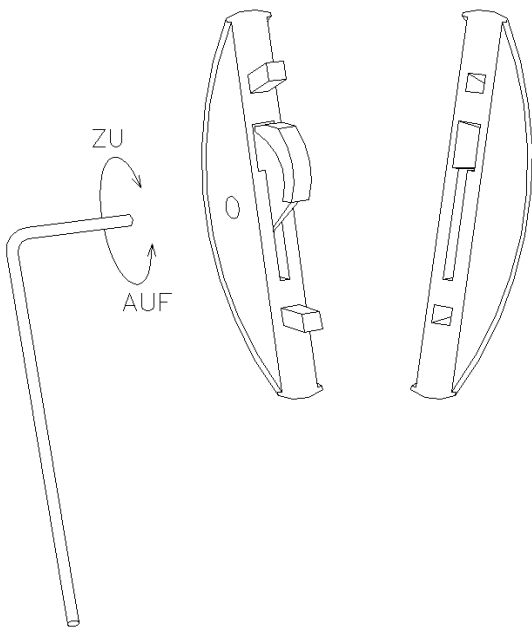


Achten Sie darauf, dass die Beschläge in der Ausfräsung gerade positioniert sind.

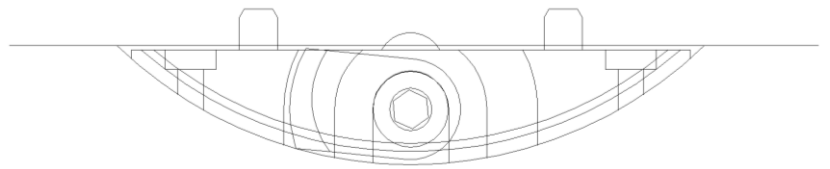

Aufbau

Grundsatz:

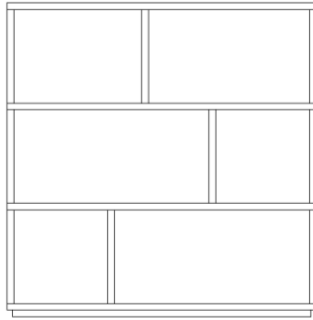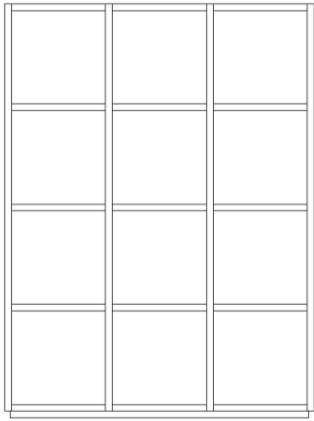


Sockel

Verfahren Sie bei vertikal durchgehenden Seiten mit dem Aufbau von links nach rechts und bei horizontal durchlaufenden Teilen entsprechend von unten nach oben

vifian'meo immer stehend und bei Bedarf zu zweit zusammenbauen. Mit den Unterlagen erhalten Sie einen vermassten Plan Ihres individuellen Möbels


Die Montage der Schubladenauszüge an den Möbelseiten vor dem Aufbau erleichtert die Zugänglichkeit

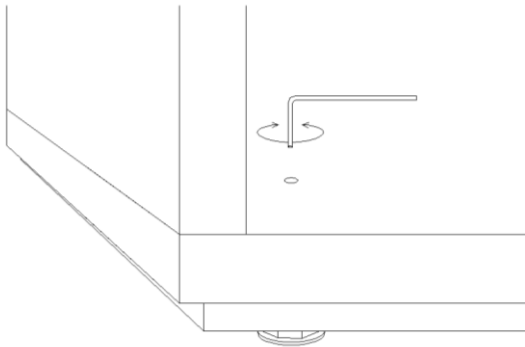

Sockelplatte auf den Boden legen und nivellieren. Mit dem Inbusschlüssel können die Sockelschrauben von oben ein- und ausgeschraubt werden. Nachjustierungen sind auch nach dem Aufbau durch den Möbelboden möglich.

Sockelplatten ab einer Breite von 2610 mm werden 2-teilig hergestellt. Die 2 Teile werden mit dem Clamex-Beschlag verbunden

Boden und Seite

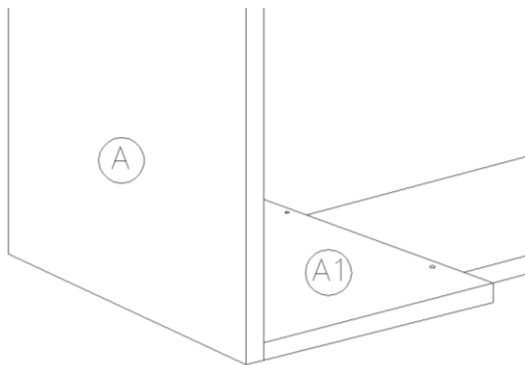

Legen Sie den 1. Boden A1 auf den ausgerichteten Sockel, so dass die Positionszapfen im Boden einrasten.


Anschliessend stellen Sie die 1. Seite A an ihre Position und verbinden sie durch die Clamex P Verbinder mit dem Boden A1.

Wenn es eine Rückwand hat, wird diese während des Montageablaufs montiert.

Achtung! Das vifian'meo Möbel steht in der Anfangsphase der Montage meist noch nicht alleine und muss gehalten oder gestützt werden.

Rückwände


Beim Einsetzen der Rückwände auf die richtige Seite achten. Die ausgefäzte Seite AF ist nach hinten zu richten.

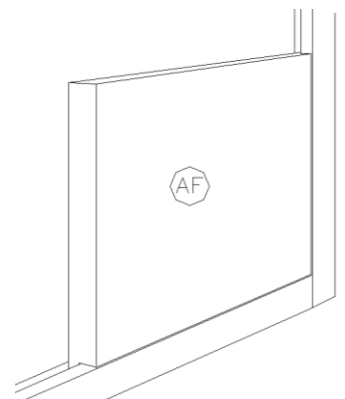

Einbauten

Nach dem Zusammenbau der Rasterteile können nun die Einbauten und Fronten montiert werden


Türen

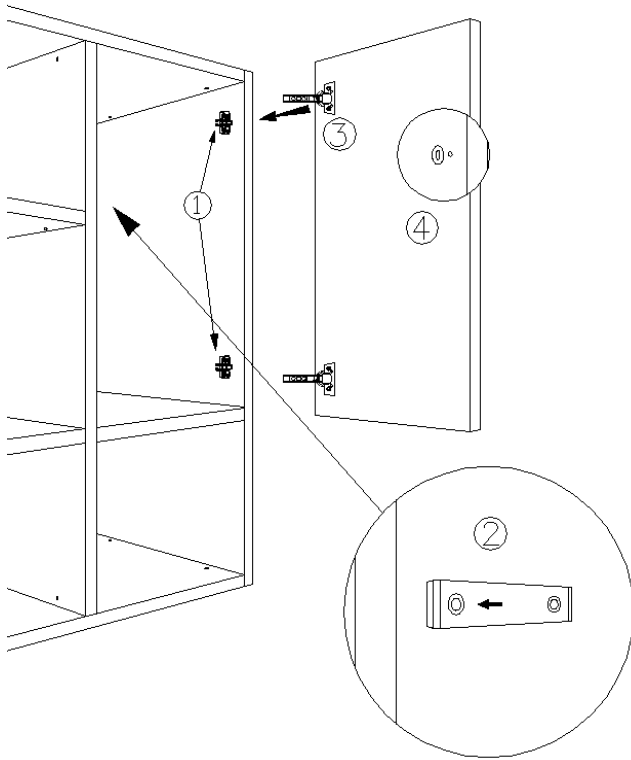

1. Grundplatten in Bohrungen pressen und fixieren
2. TipOn-Grundplatte auf der gegenüberliegenden Seite mit Pfeil nach vorne an der vorgebohrten Position anschrauben und TipOn aufstecken
3. Topfscharniere in der Front einlegen und Verschluss betätigen
4. Gegenplatte für TipOn anschrauben



Vorsichtig Türe an Grundplatten einfahren und einklicken

Bei Bedarf ausrichten

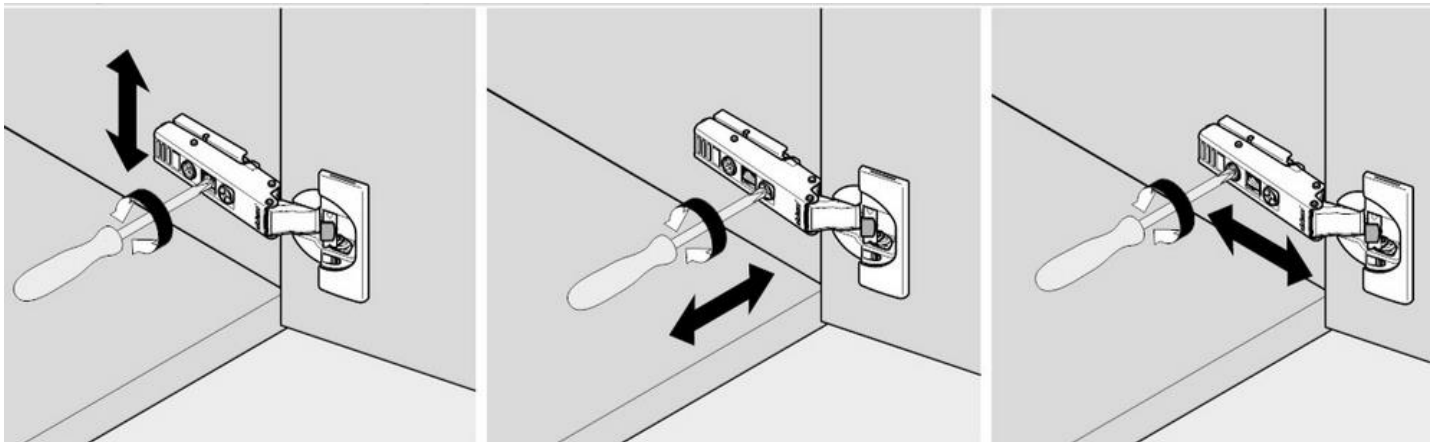


Schubladen




Auszüge an Möbelseiten anschrauben und dabei Auszugsrichtung beachten. Die Montage der Korpusschienen vor dem Regalaufbau erleichtert die Zugänglichkeit. Anschliessend die Schublade auf die Schienen legen und Einschieben bis die Schublade einrastet

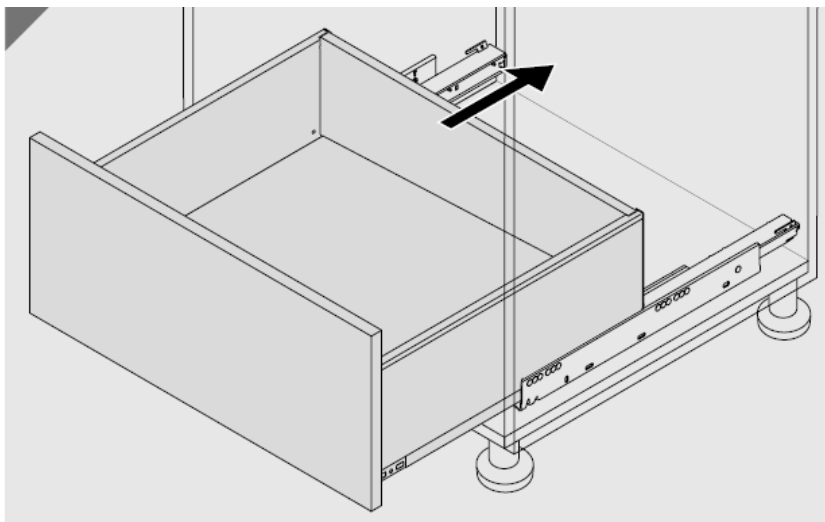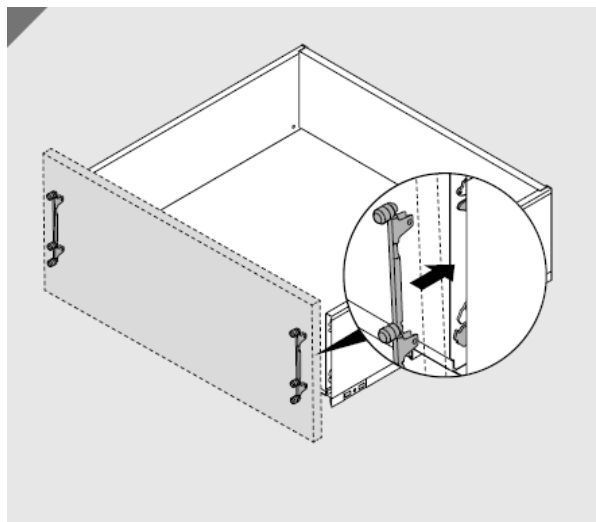

Einstellung Schubladenfronten mit Torx T20

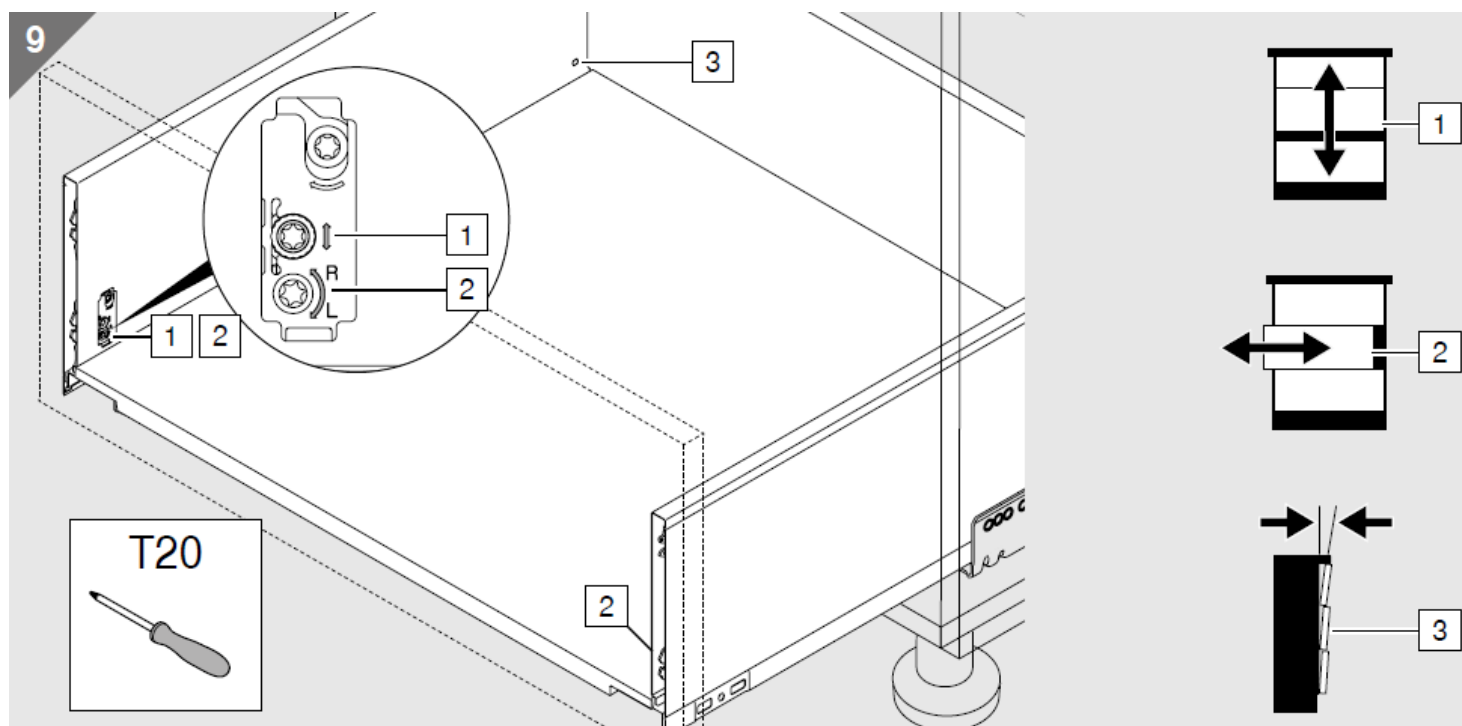

Demontage der Schublade und Front

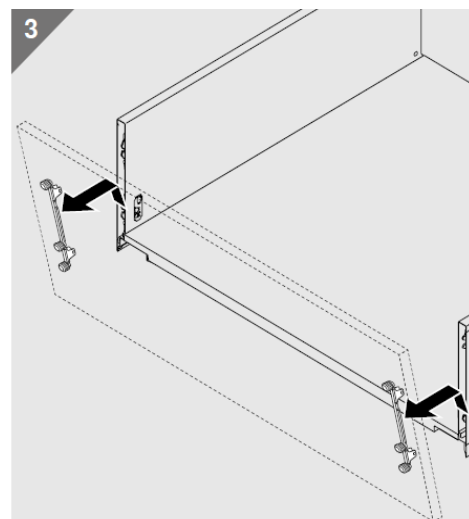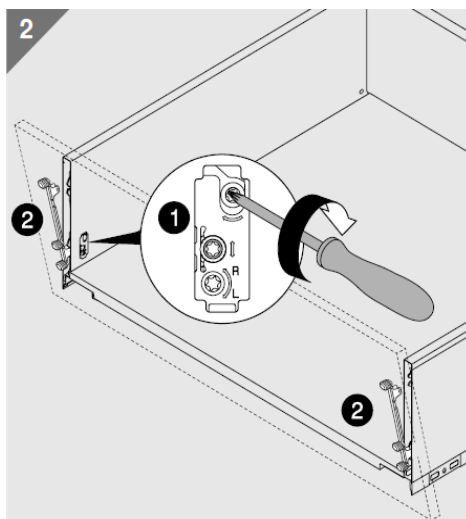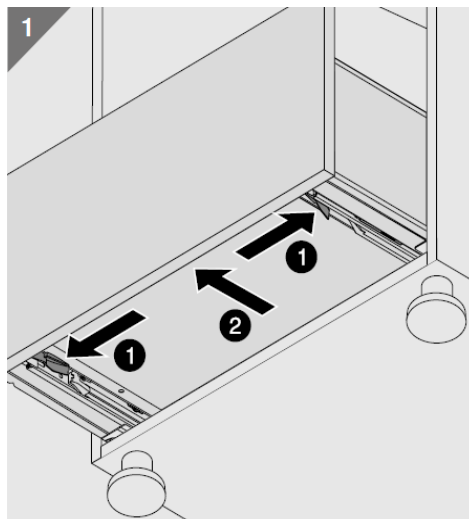



Für weiterführende Information Blum Legrabox:



LEGRABOX pure:  <http://www.blum.com/LbF5T>

Klappen


1. Klappenboden montieren: Bolzen an Seiten anschrauben, Boden von vorne bis Anschlag einschieben
2. Klappenbremsen an Seite anschrauben
3. Tip-On an Deckel anschrauben

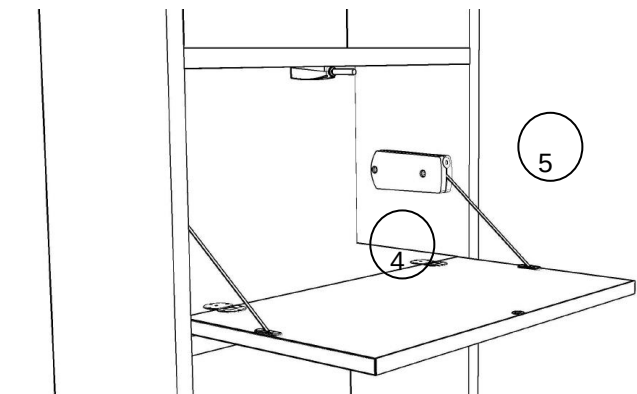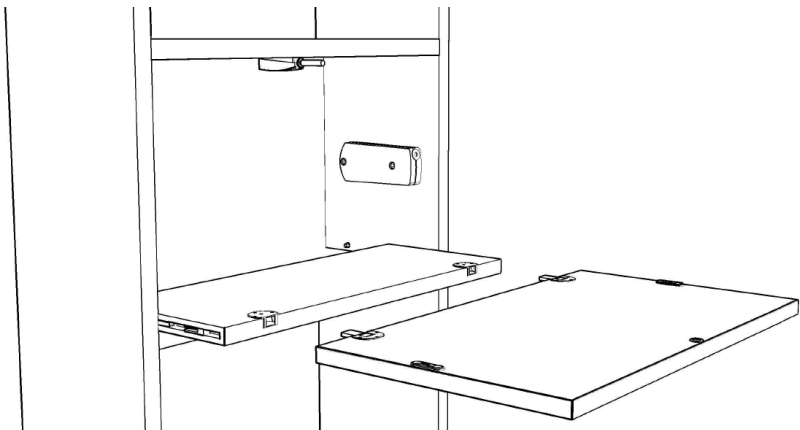

Bei Bedarf Front ausrichten:

4. Scharnierteil an Klappe schrauben, Klappe in die Grundplatten einfahren und Befestigungsschraube anziehen.

5. Seile in Montageplatte einhängen und an Klappe anschrauben

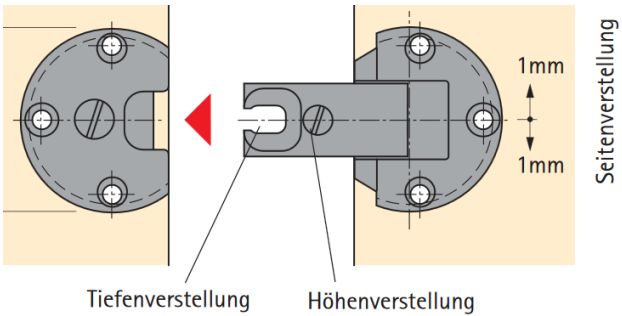



Anzahl und Zugkraft Klappenbremsen:

		500	625	750	875	1000	1125	mm	Breite
		4	5	6	7	8	9	R	
500	2	1 x 4	1 x 4	2 x 4	2 x 4	2 x 4	2 x 4		
375	3	1 x 4	2 x 4	2 x 4	2 x 6	2 x 6	2 x 6		
500	4	2 x 4	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 6		

mm R
Höhe

(siehe Etikette 4 kg / 6 kg auf Klappenbremse)

Schieber

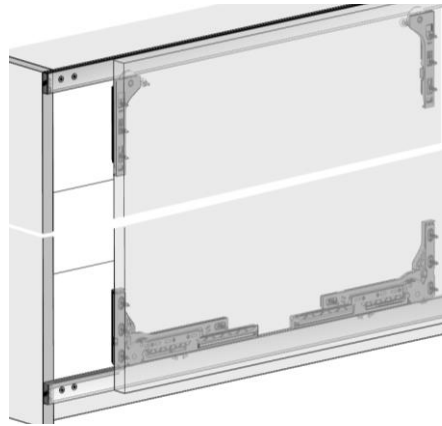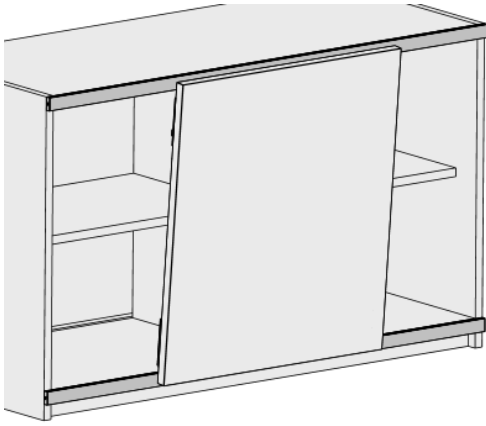




Die Laufschiene auf den entsprechenden Rasterteilen und die Rollenbeschläge auf dem Schieber werden vormontiert geliefert.

Beachten Sie anhand der Beschläge oben und unten die Ausrichtung des Schiebers.

dieser geöffnet ist. Lösen Sie den gelben Sicherungshebel der oberen Rollen.

Legen Sie den Schieber leicht geneigt mit den unteren Rollen auf die Laufschiene (1). Ziehen Sie die oberen Rollen nach unten (2) und lassen Sie diese in der Laufschiene oben einrasten (3). Schliessen Sie die gelben Sicherungshebel wieder.

Ziehen Sie den weissen Mitnehmer der Einzugsdämpfung unten nach aussen damit

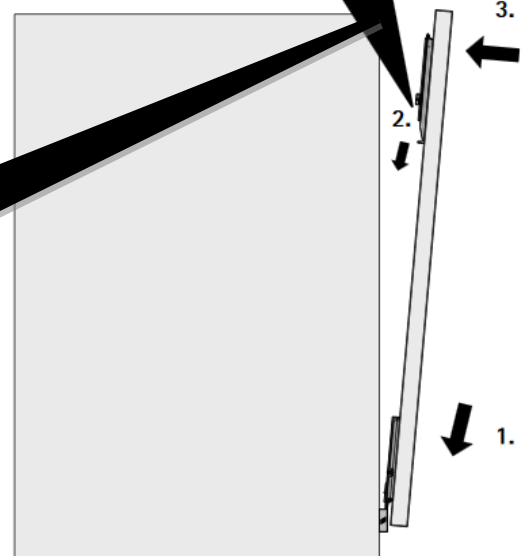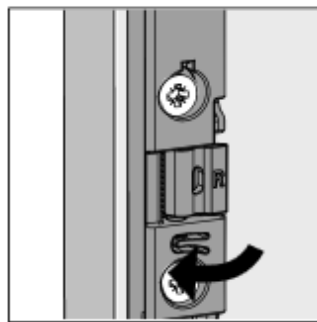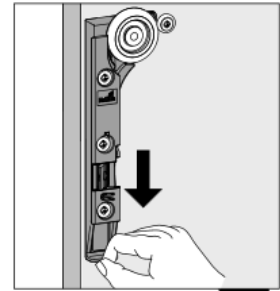

Bei Bedarf Front ausrichten:

Einstellung Höhe
seitlich

Einstellung

