

Montageanleitung


omaro

Bezeichnung Werkstücke	2
Zusammenbau Schrank	3
Fronten	10
Mittelboden	11
Montage Auszug / Schublade	12
Montage Schubladenfront	12
Kleiderstange	13
LED-Anschluss	13
Zusammenbau Blende	14

Bezeichnung Werkstücke

Jedes Werkstück hat eine Etikette aufgeklebt mit einer einmaligen Positionsnummer (Bild 1). Die Nummer auf dem Werkplan stellt sich aus den vier letzten Ziffern des Codes zusammen. Die lackierten Werkstücke sind an der unteren Kante wie folgt beschriftet:




1. Art.-Nr: 2181739
 2. Code: 1035
- = Werkstück Nr. 39-1035

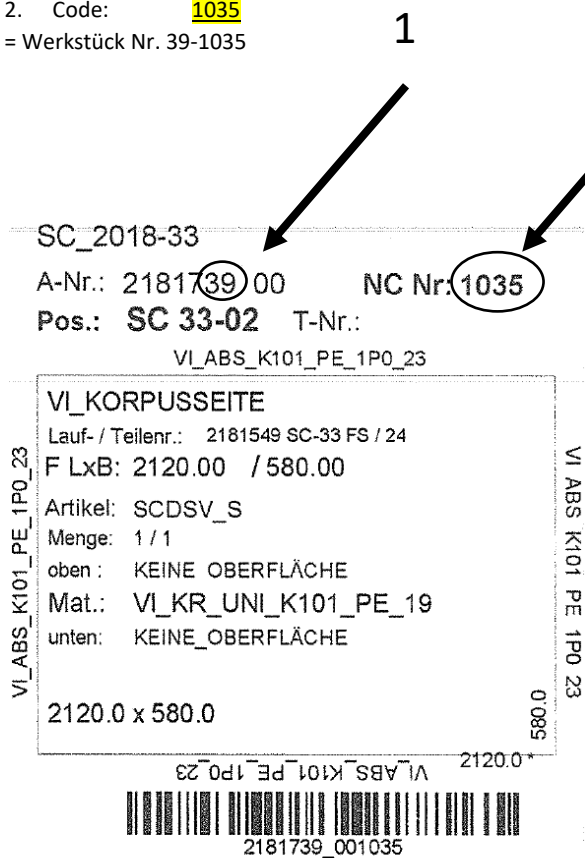


Zusammenbau Schrank

Zusammenbau Sockelplatte

Bohrungen für Positionierzapfen = Vorderkante Sockel

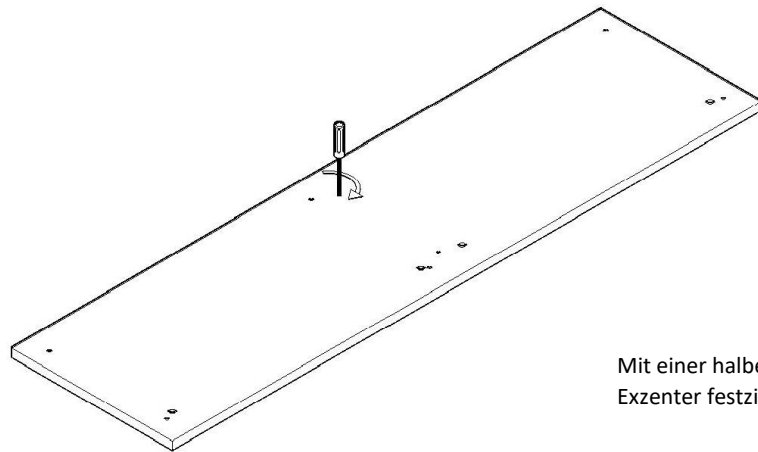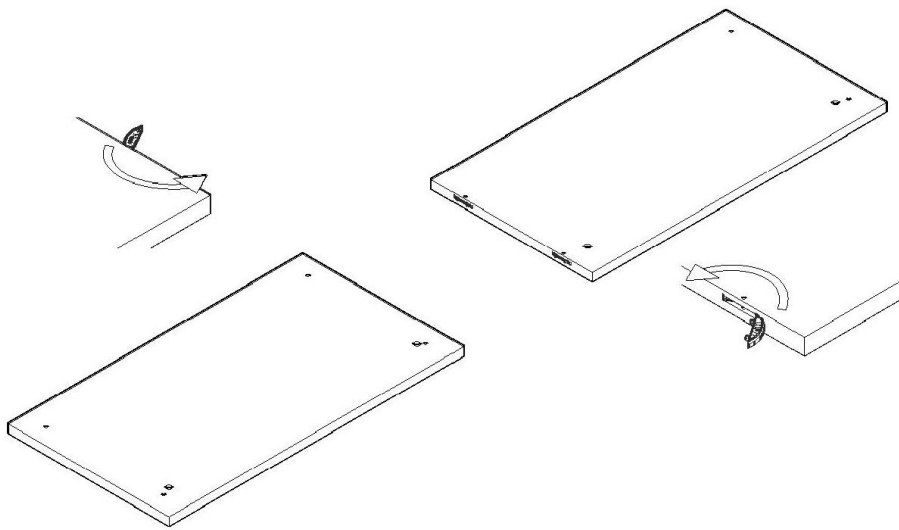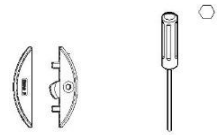


Mit einer halben Umdrehung
Exzenter festziehen

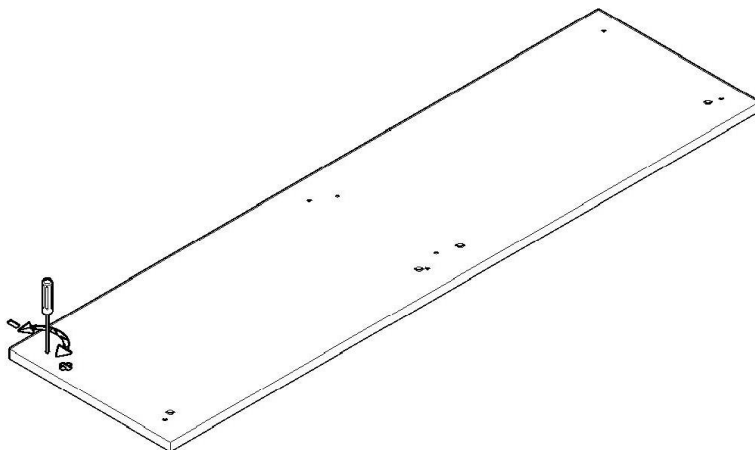


Sockel nivellieren mittels Stellfüße

Boden auf Sockel legen.

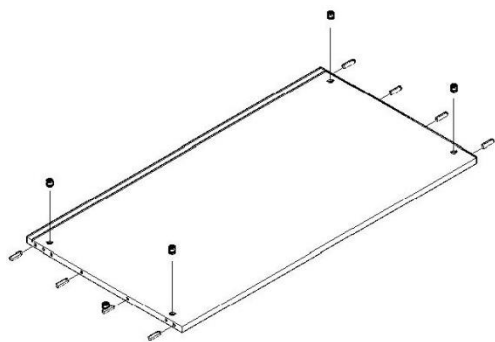

4x 8x 2x

!Verwechslungsgefahr!
Position des Bodens anhand
der Nummer zuordnen.

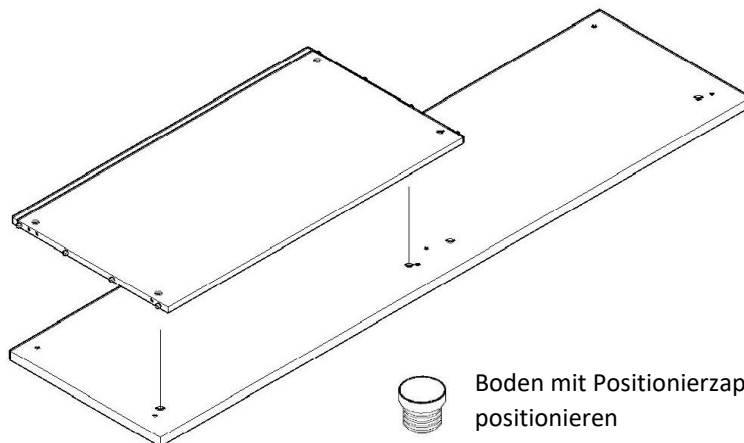


Boden mit Positionierzapfen
positionieren

!Schrank mit LED-Beleuchtung!


Kabel fortlaufen in Sockel einlegen/nachziehen.

Verbindung und Funktion LED und Sensor während des Aufbaus laufend überprüfen.

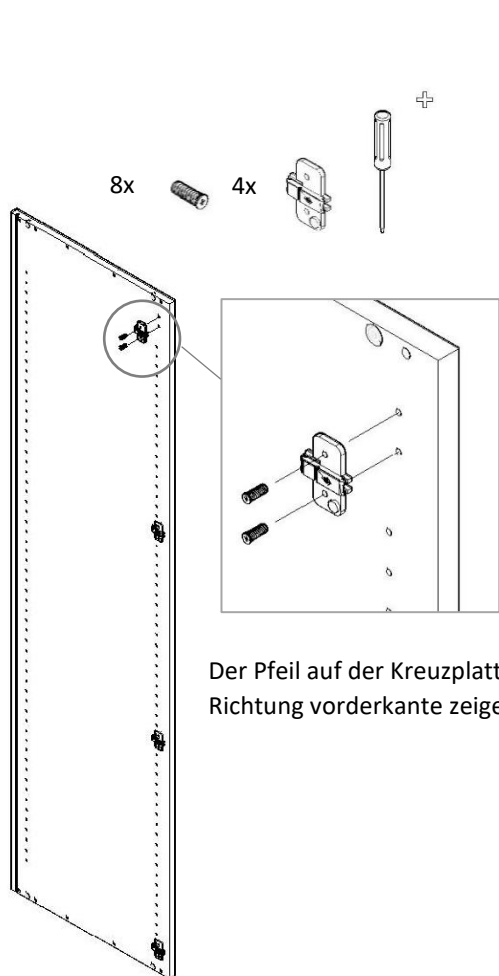


Der Pfeil auf der Kreuzplatte muss in
Richtung vorderkante zeigen!

4x

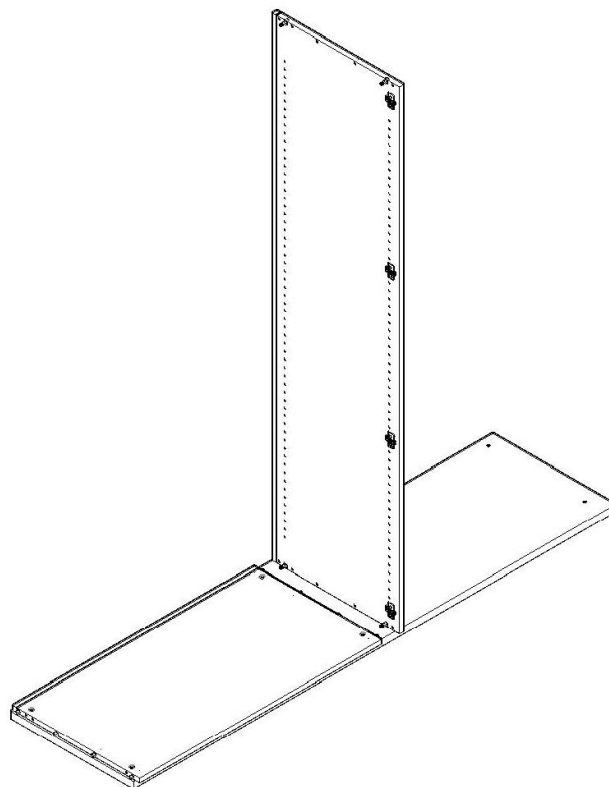


Seite an Boden mit Exzenter befestigen

!Verwechslungsgefahr!
Position der Mittelseite anhand
der Nummer zuordnen.

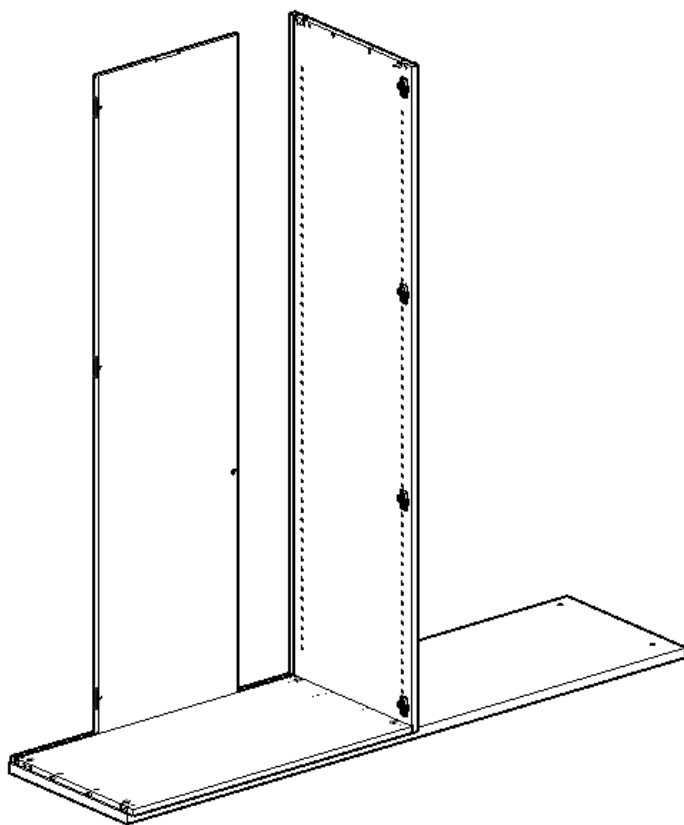


Ausfräsungen oben!

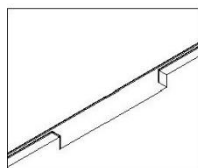


Rückwandverbindung durch Lamello
Clamex P14 an Seite.
Mit Vierteldrehung festziehen



3x

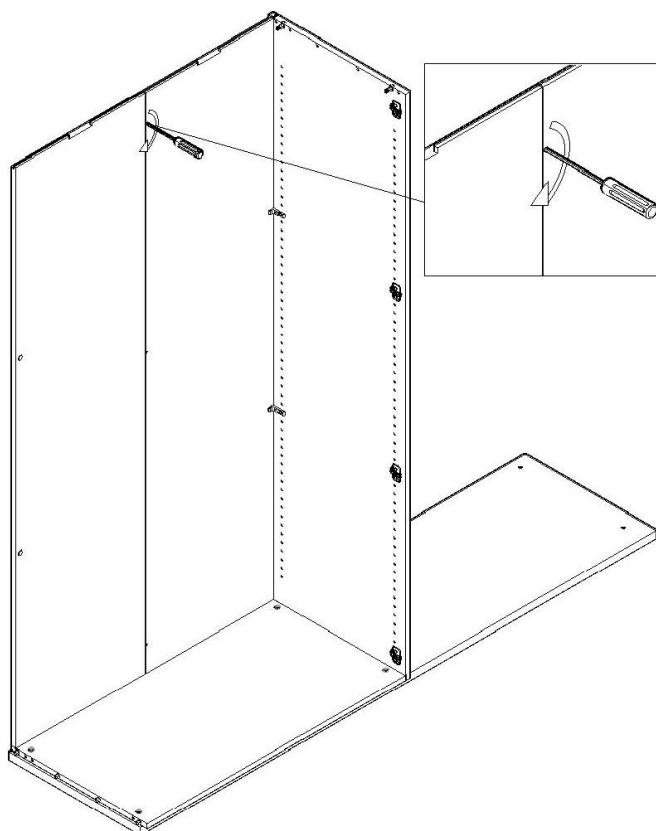

Montage Deckel

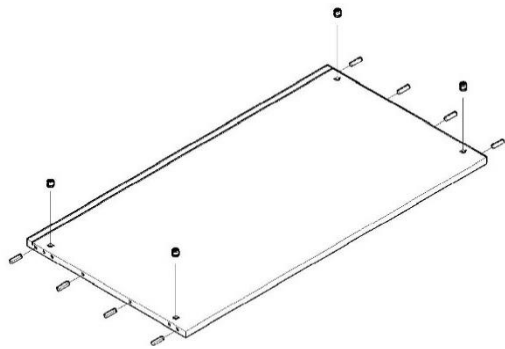

!Verwechslungsgefahr!
Position des Deckels anhand
der Nummer zuordnen.


4x



8x



Deckel auf Rückwand legen und an Seite befestigen

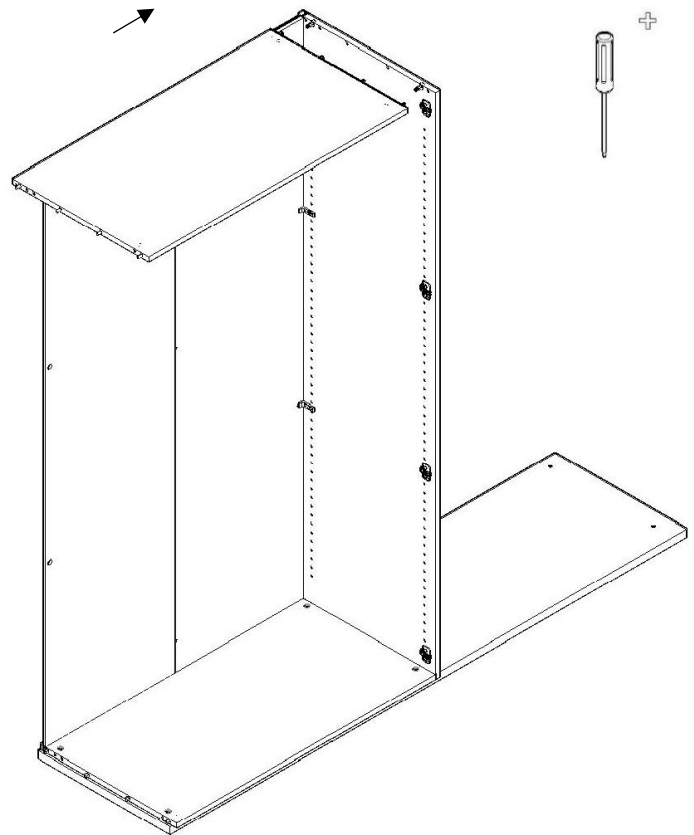

LED-Kabel fortlaufen im Sockel einlegen.
Anschluss LED siehe Kapitel 6



8x



4x






4x

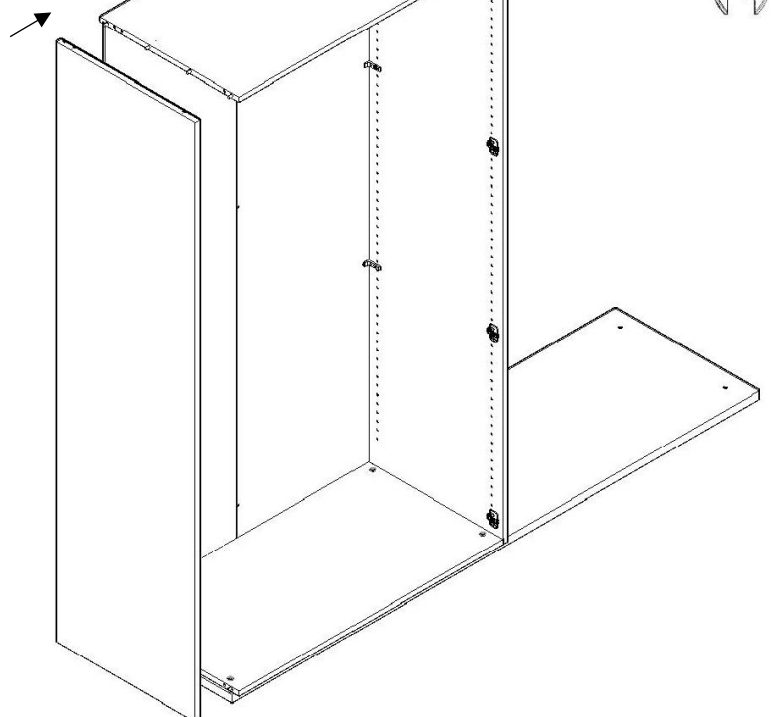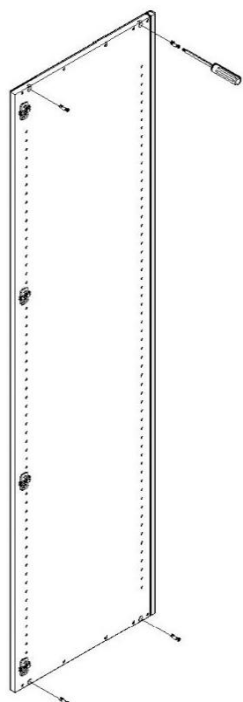

2x




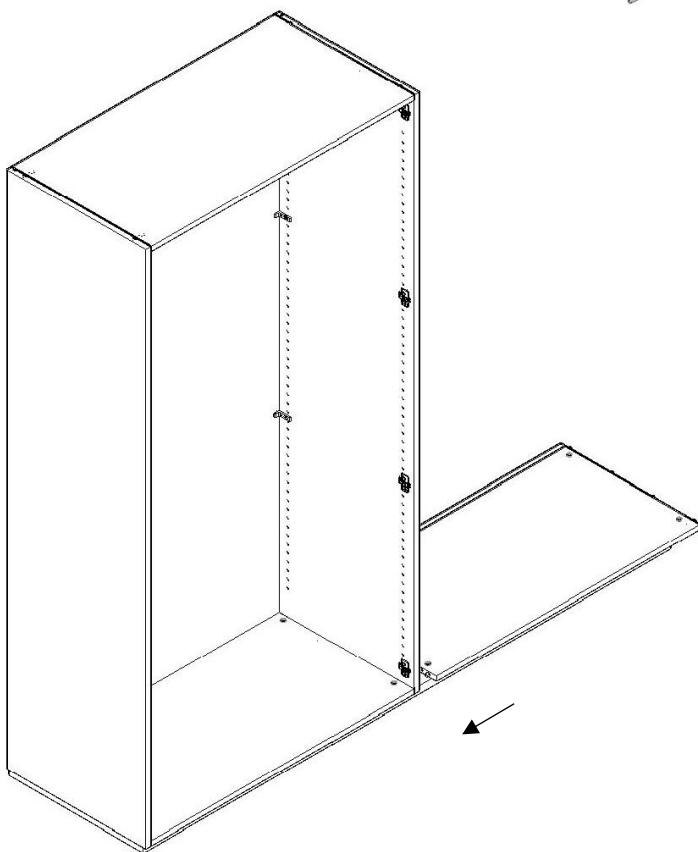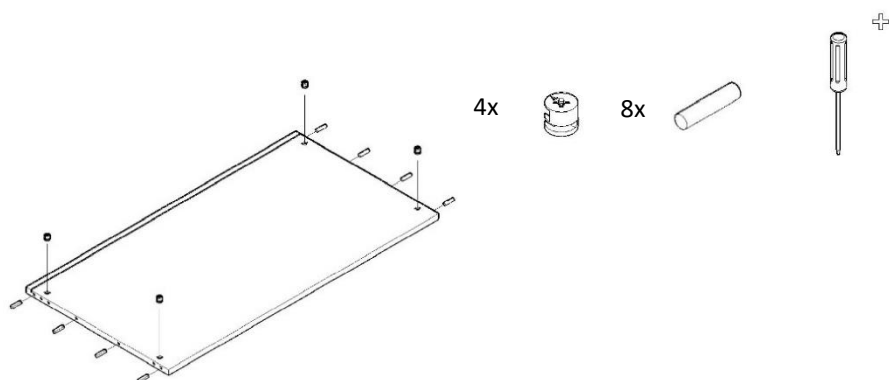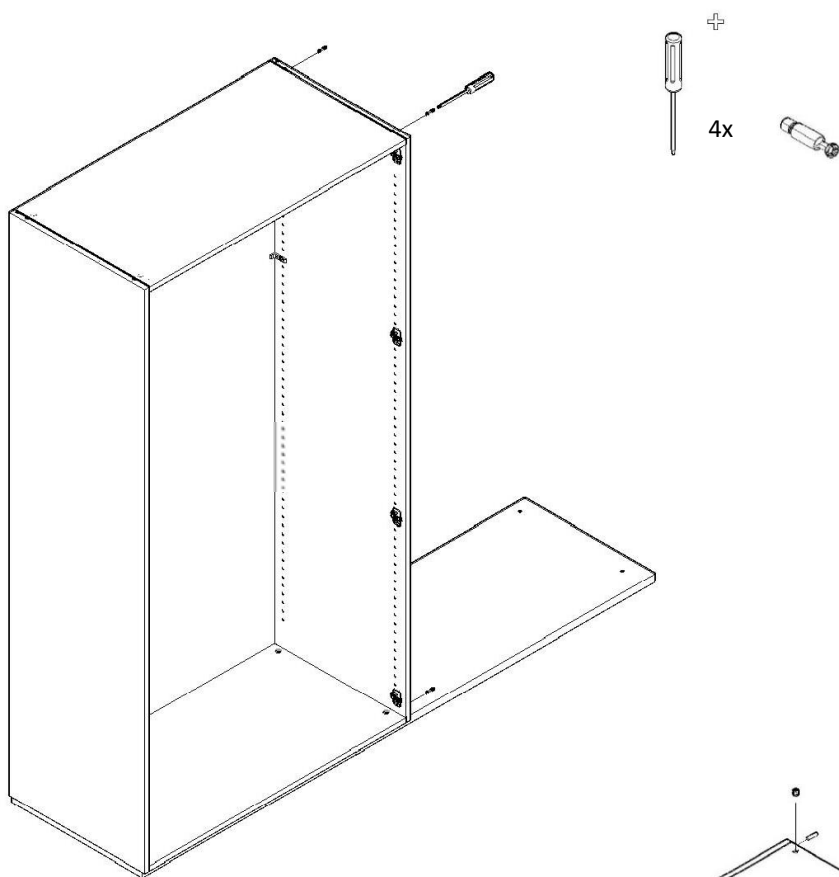


Boden an Seite anschliessen und befestigen.
Positionierzapfen beachten

!Schrank mit LED-Beleuchtung!


Kabel fortlaufend in Sockel einlegen/nachziehen. Verbindung und Funktion LED und Sensor während Aufbau fortlaufend überprüfen!

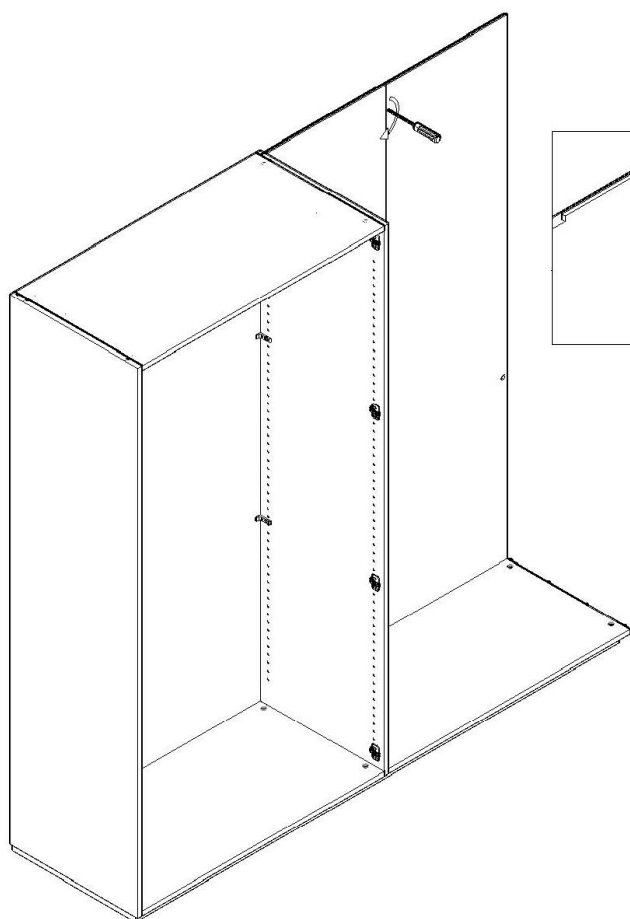

3x

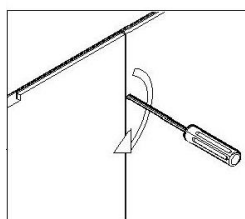


Rückwand mit Clamex festziehen und Rückwandbefestigungen anschrauben

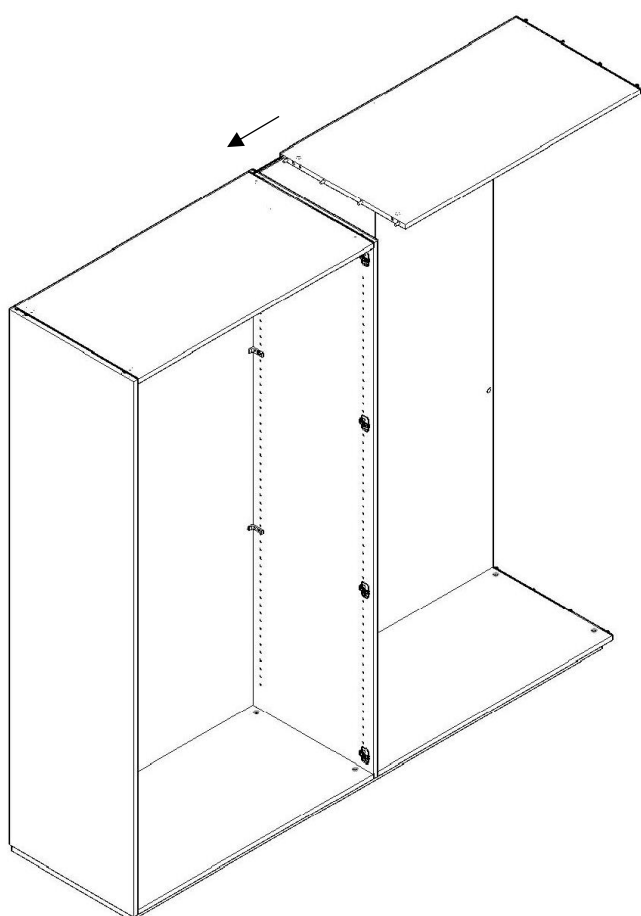



4x



8x

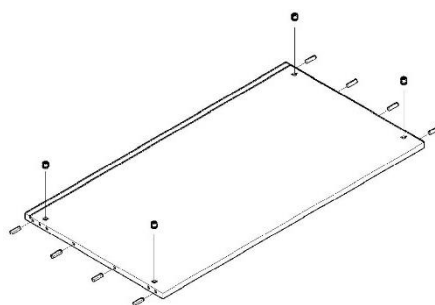

Deckel auf Rückwand legen und an Seite befestigen

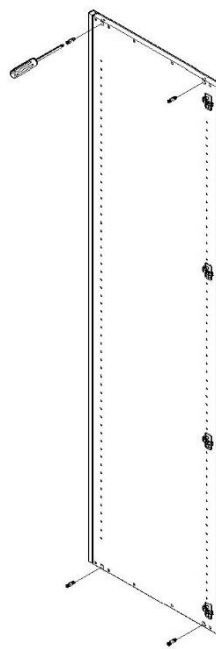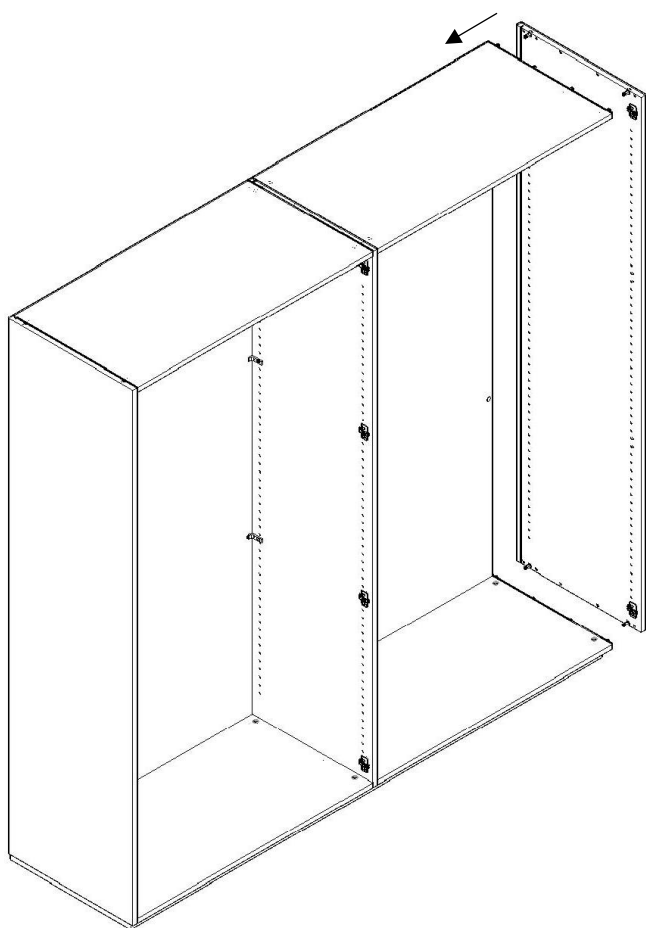

8x



4x



4x





2x




!Schrank mit LED-Beleuchtung!

Kabel fortlaufend in Sockel einlegen/nachziehen. Verbindung und Funktion LED und Sensor während Aufbau fortlaufend überprüfen!



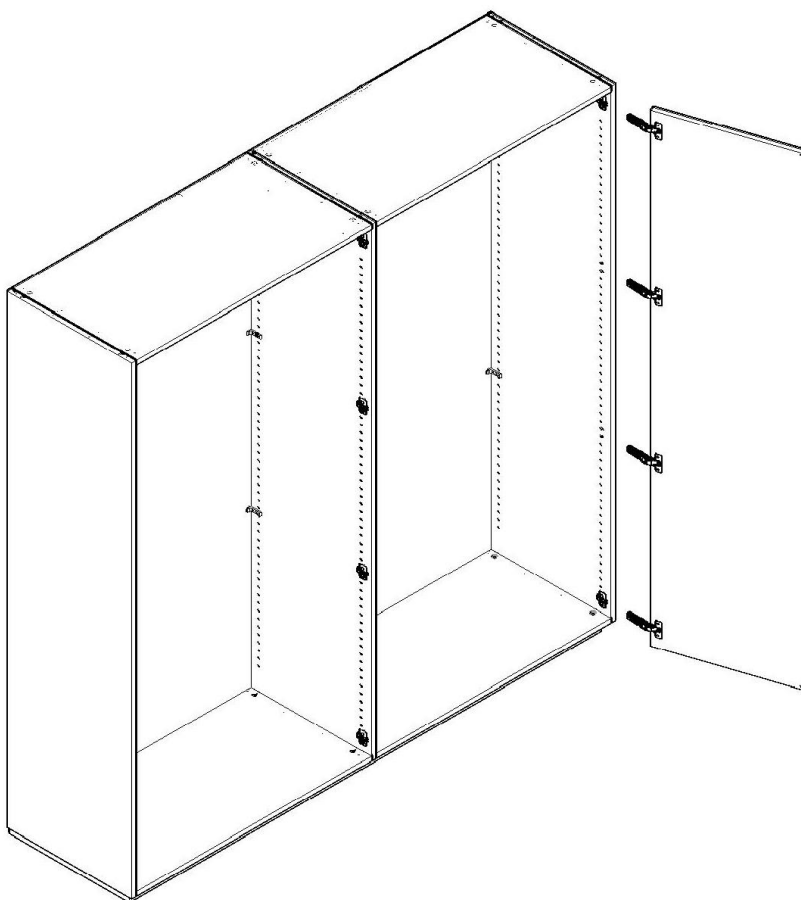


Eckband für Flügeltüre aussen




Mittelband für Flügeltüren an Mittelseite

Eck-/Mittelband in Fronten befestigen

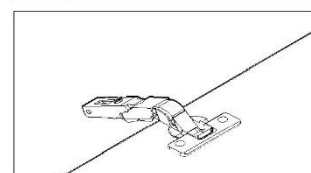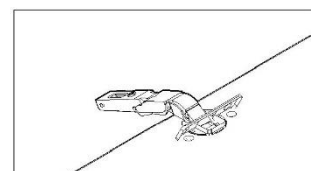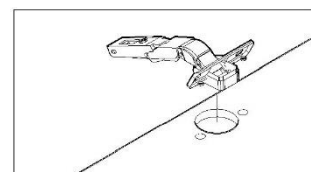


Die Fronten sind nummeriert (Topfbohrung) in aufsteigender Reihenfolge von links nach rechts.


Fronten

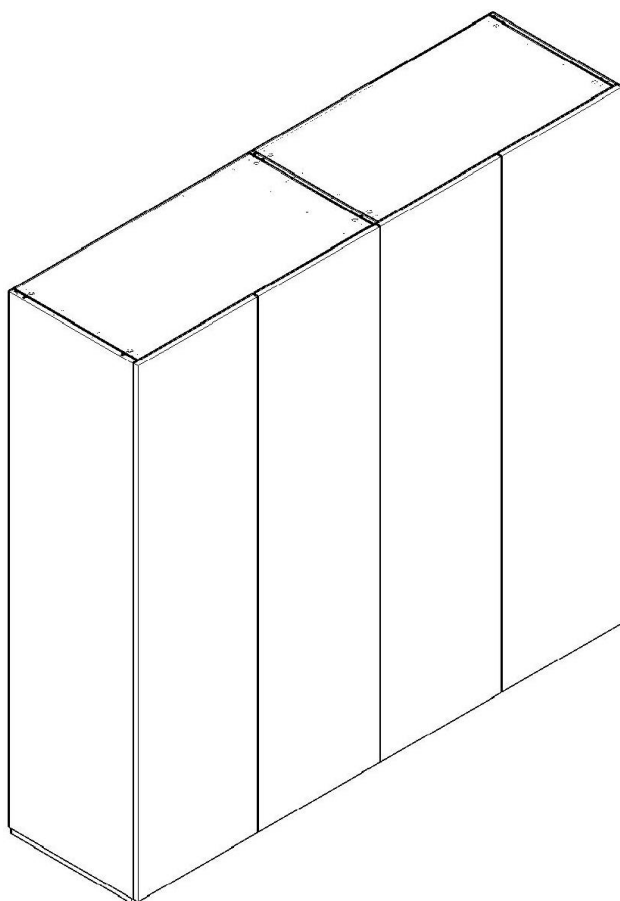


Fronten einhängen und richten

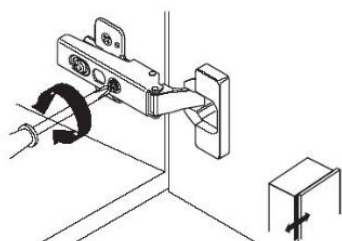

Seitenverstellung ± 2 mm

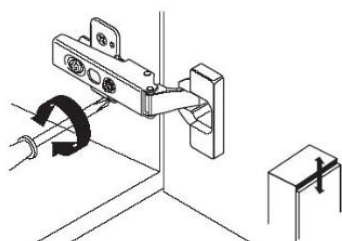

Höhenverstellung ± 2 mm bzw. ± 3 mm


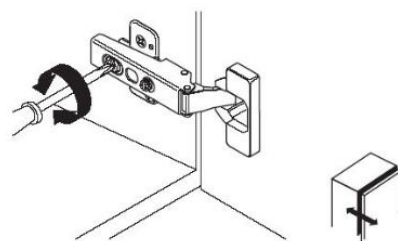


Tiefenverstellung -2 bis $+3$ mm

!Schrank mit LED-Beleuchtung!

Bevor mit dem Montieren der Innenausstattungen begonnen wird nochmals sämtliche LED-Verbindungen und Funktionen sowie Sensoren überprüfen!

Mittelboden

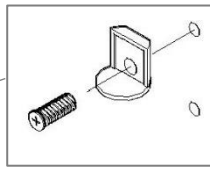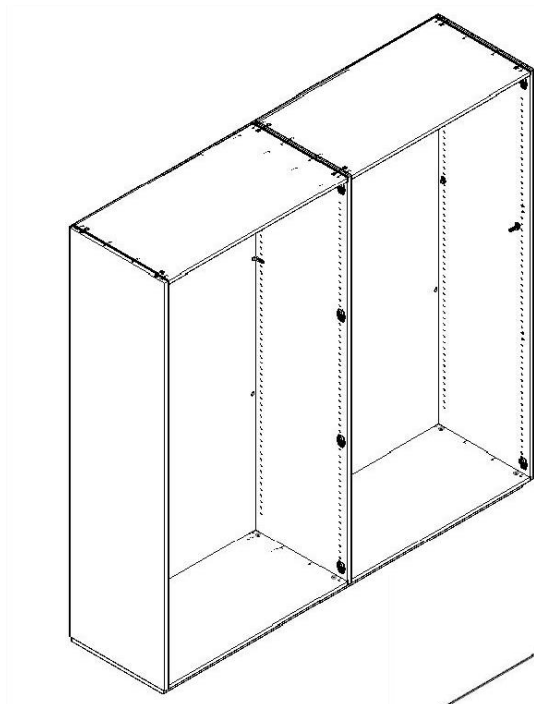

Die Mittelbodenträger an gewünschter Stelle im 32mm Raster-System festschrauben

4x




4x



4x




+

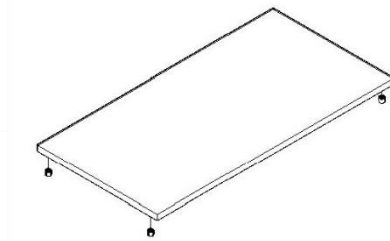

Kunststoffhülse in den Mittelboden eindrücken.




+

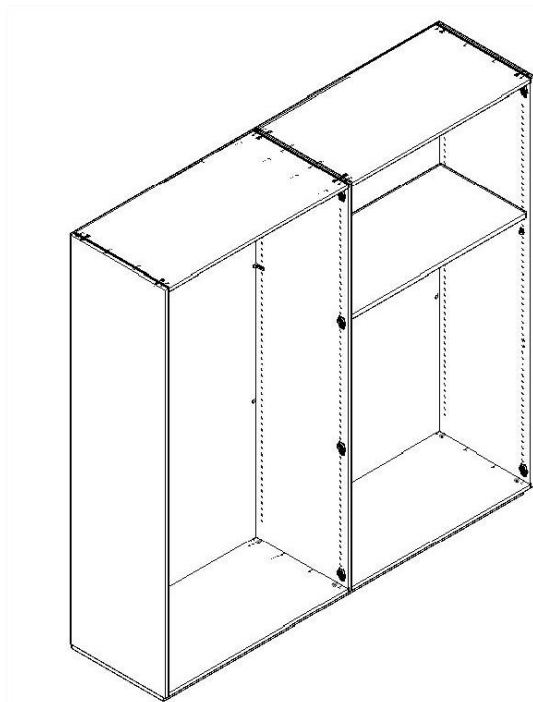

Den Mittelboden von oben auf die Träger abstellen.

Mit Schraubenzieher von der unteren Seite mit einer Vierteldrehung anziehen.

Montage Auszug / Schublade

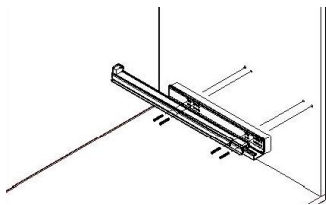


4x




Auszug ohne Aufdoppelung wird gleichermassen befestigt.

Auszug auf der gegenüberliegenden Seite identisch montieren.

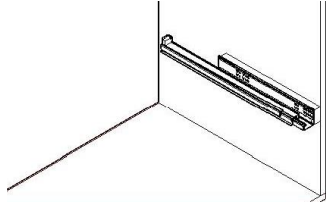


Montage Schubladenfront

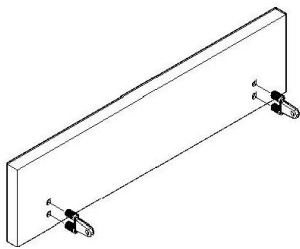

1. Fronthalter in die vorgebohrten Bohrungen stecken


2. Fronten mit Fronthalter an Schubladenzargen einklicken

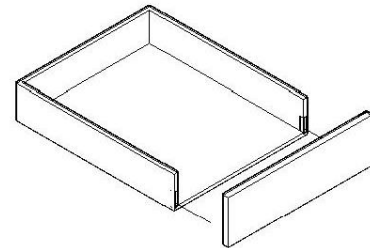

“click”

3. Schublade auf der Schiene leicht angehoben in den Korpus einschieben

4. Schublade ablegen. Durch das weitere Einschieben rastet diese ein.

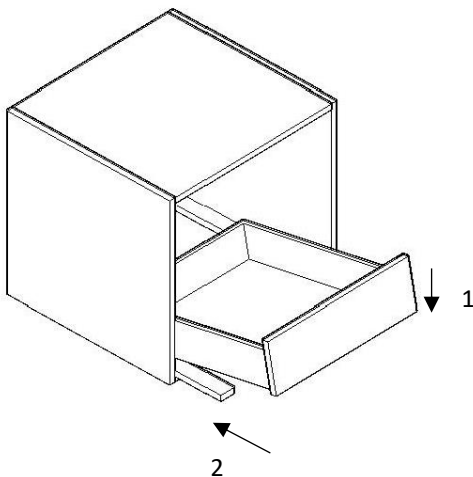


Videoanleitung



Videoanleitung für Schubladen mit Tipon.



Kleiderstange

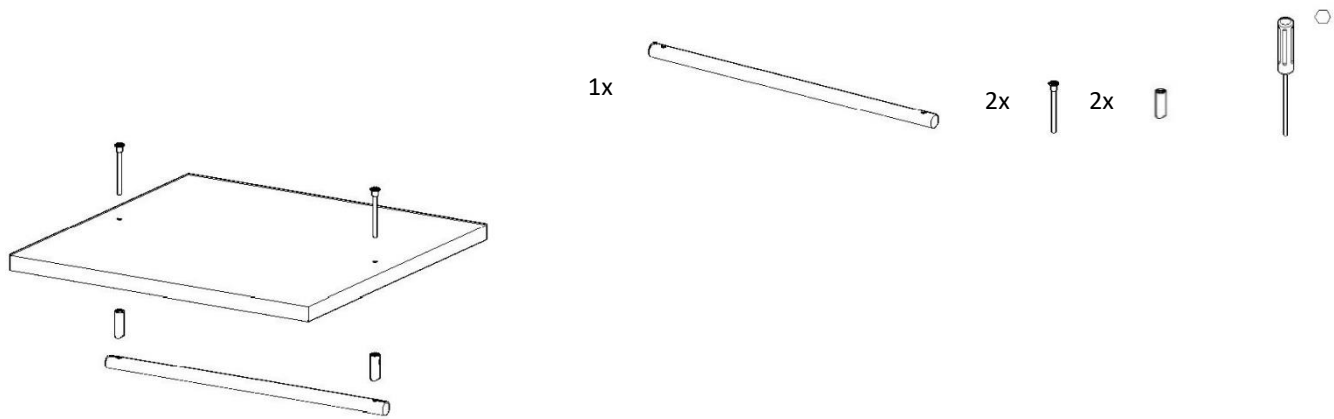


LED-Anschluss

Wichtig: Es müssen alle Leuchten und Schalter an das Netzteil angeschlossen sein, bevor der Anschluss an das Stromnetz erfolgt.

Beispiel mit 1 LED-Element:

Beispiel mit 2 LED-Elementen:

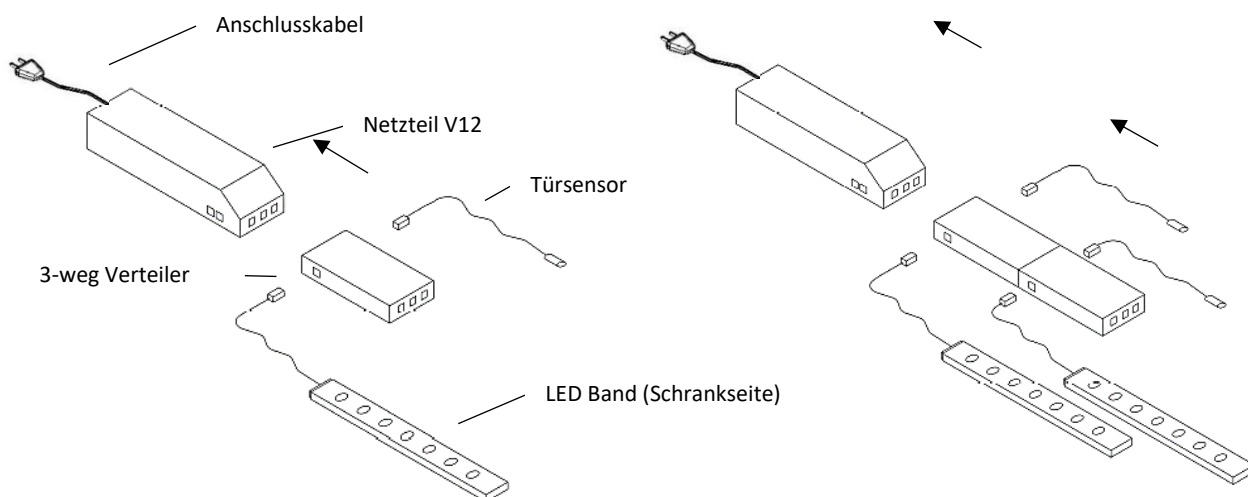


Weitere LED-Elemente sinngemäss oben gezeigtem Schema

!! Max 1 LED-Streifen an 40W Netzteil anhängen. Max 2 LED-Streifen an 60W anhängen!!

Zusammenbau Blende

Blende oben

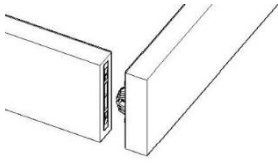

Die Blenden mit Druck zusammenfügen.

Vorsicht! Die Verbindung kann nicht mehr getrennt werden.

Montage Blende seitlich (Blende oben gleiches Prinzip)

