

Montageanleitung

omaro


Bezeichnung Werkstücke	2
Zusammenbau Schrank	3
Montage Schiebetürlaufschienen	9
Schiebetüren richten	11
Montage Mittelboden	13
Montage Auszug/Schublade	14
Montage Schubladenfront	14
Kleiderstange	15
LED-Anschluss	15
Zusammenbau Blende	16

Bezeichnung Werkstücke

Jedes Werkstück hat eine Etikette aufgeklebt mit einer einmaligen Positionsnummer (Bild 1). Die Nummer auf dem Werkplan stellt sich aus den vier letzten Ziffern des Codes zusammen. Die lackierten Werkstücke sind an der unteren Kante wie folgt beschriftet:

1. Art.-Nr: 2181739
2. Code: 1035

= Werkstück Nr. 39-1035

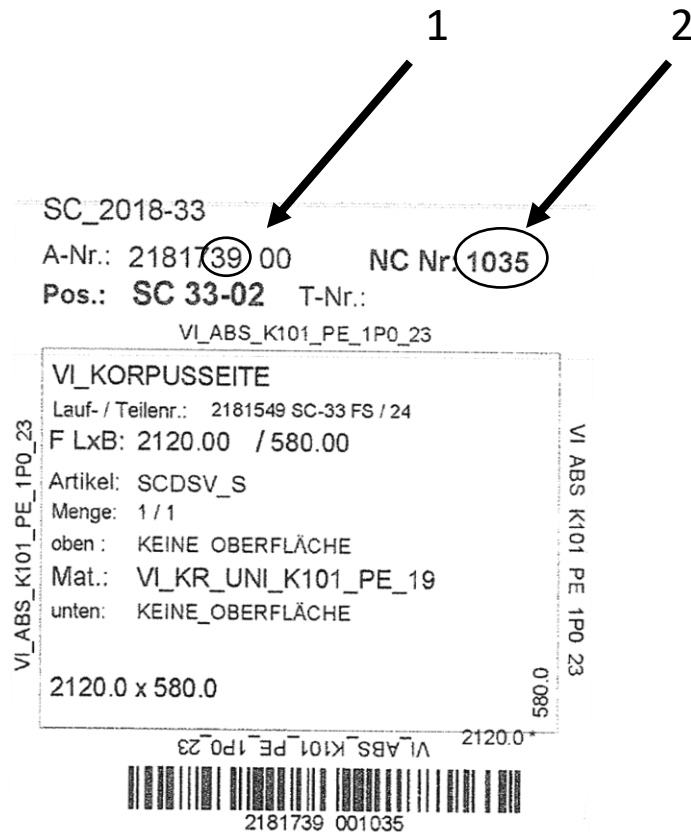

Wichtig!


Bitte schauen Sie sich das Video zum Schiebetürbeschlag vor Beginn der Montage an.

Videoanleitung Montage Schiebetürbeschlag STB1, slider
L70 Flex

Videoanleitung Montage Schiebetürbeschlag ST1,
TopLine XL



Zusammenbau Schrank

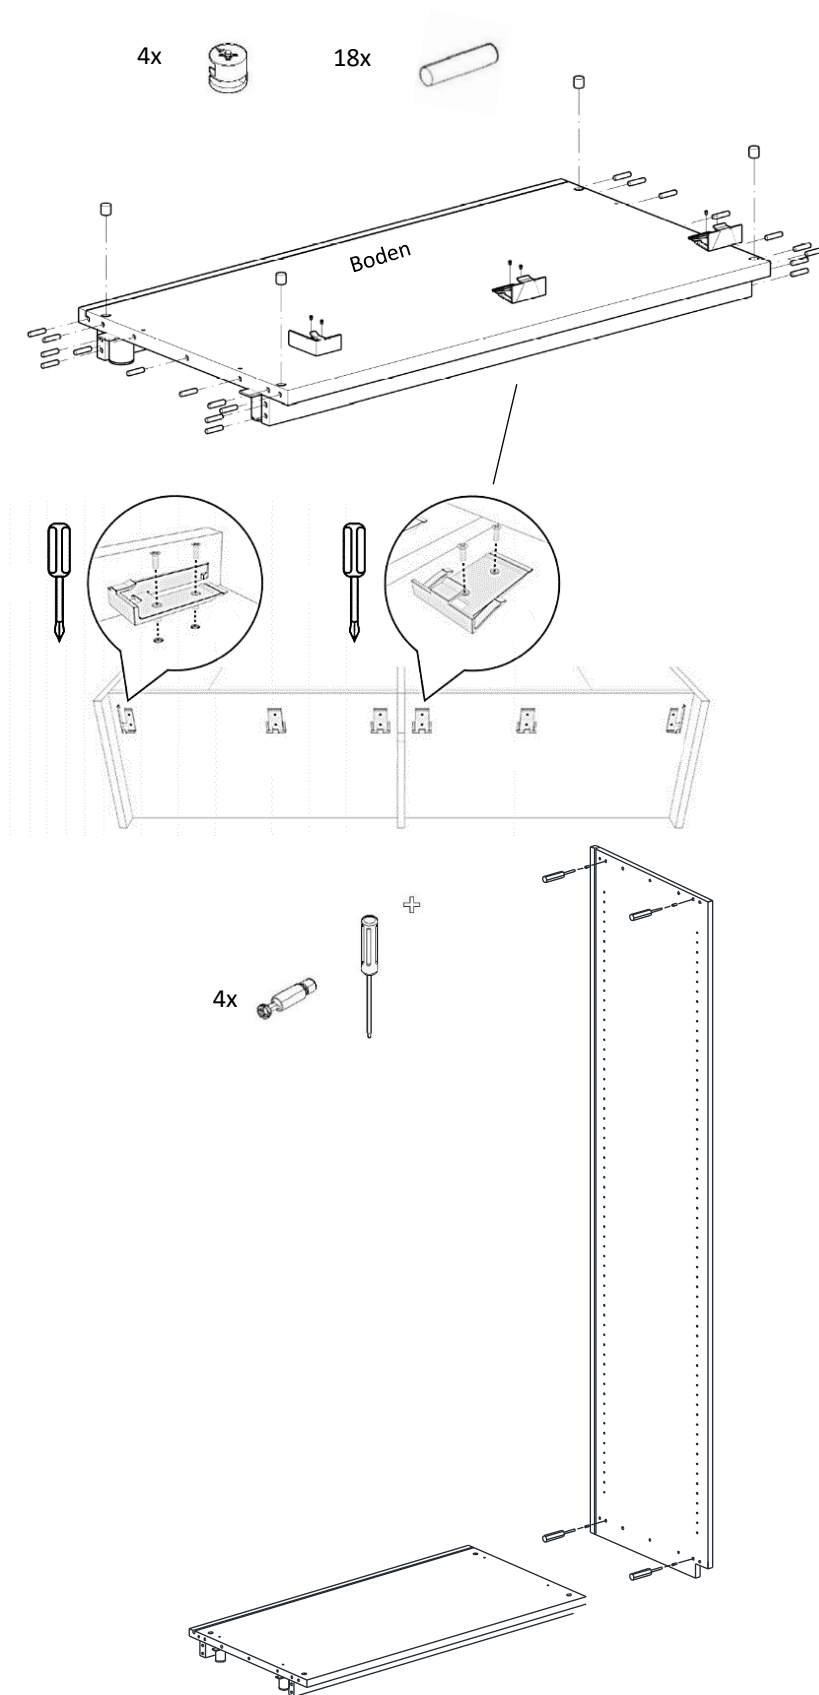


Wichtig!

Montage Kunststoff-Clips für Schiebetürführung.

Verwechslungsgefahr!


Position des Bodens anhand der Teile-Nummer zuordnen.

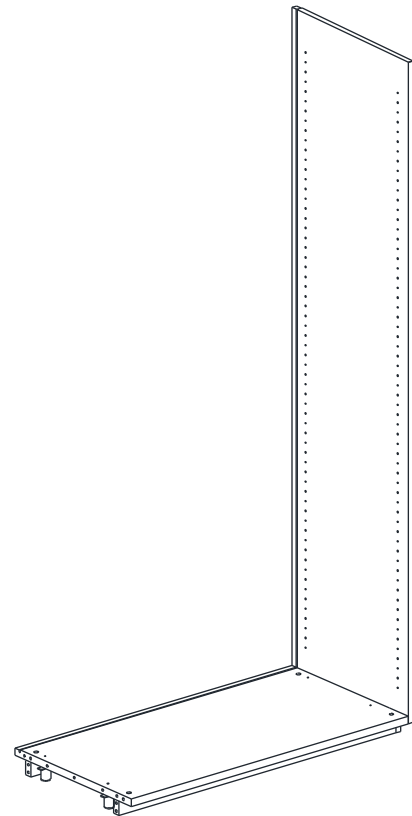

Seite an Boden mit Exzenter befestigen

! Schrank mit LED-Beleuchtung!

Kabel fortlaufend in Sockel einlegen/nachziehen. Verbindung und Funktion LED + Sensor während Aufbau fortlaufend überprüfen!

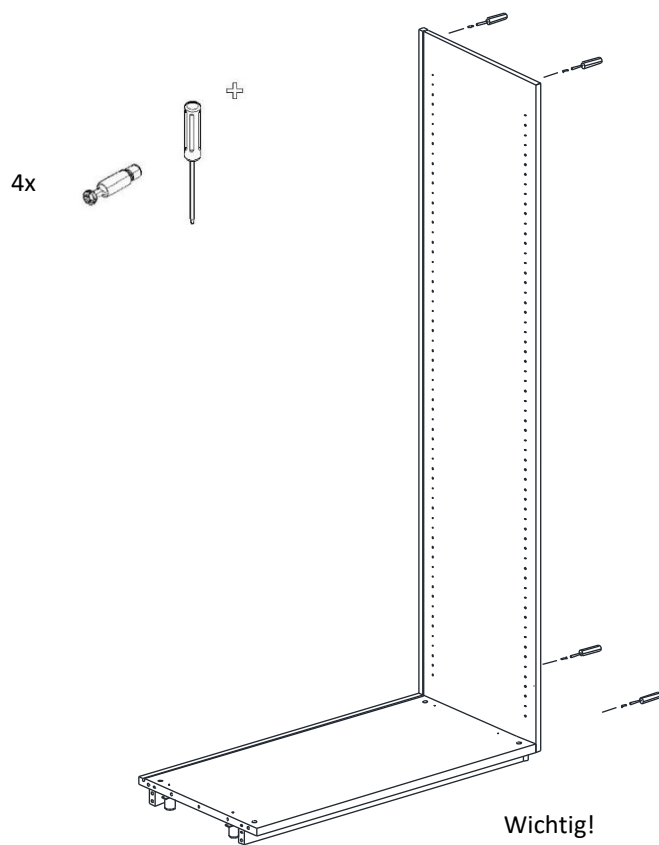


Wichtig!

Montage Kunststoff - Clips für Schiebetür- Führung

4x  18x 

! Schrank mit LED-Beleuchtung!

Kabel fortlaufend in Sockel einlegen/nachziehen. Verbindung und Funktion LED + Sensor während Aufbau fortlaufend überprüfen!

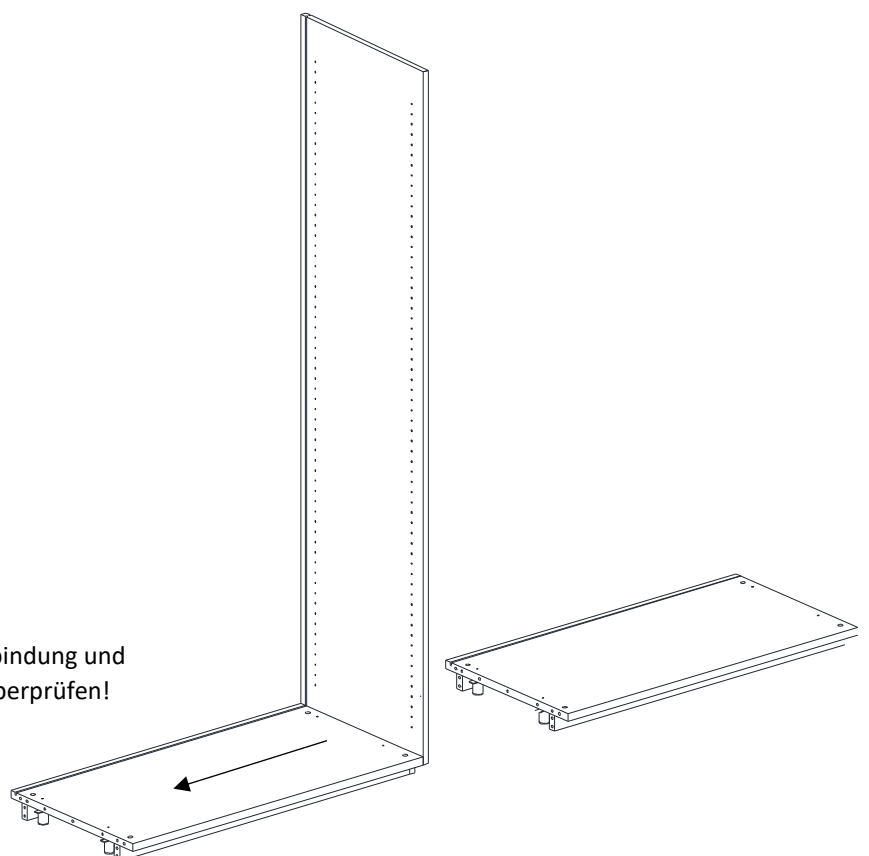


Verwechslungsgefahr!


Position der Mittelseite anhand der Nummer zuordnen

Einsetzen der Rückwand


Ausfräsungen oben!

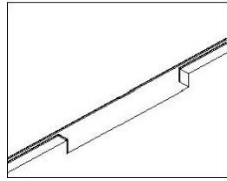



2x



Rückwandverbindung durch Lamello
Clamex P14 an Seite.
Mit Vierteldrehung festziehen

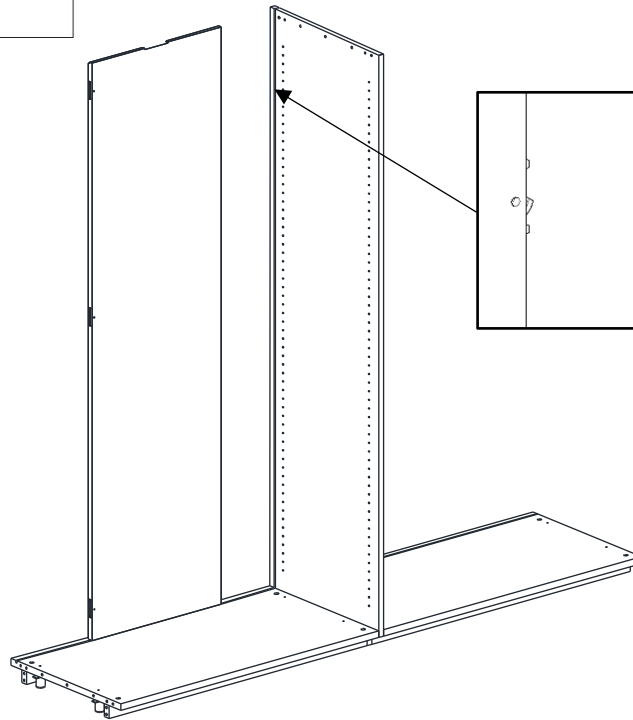


3x

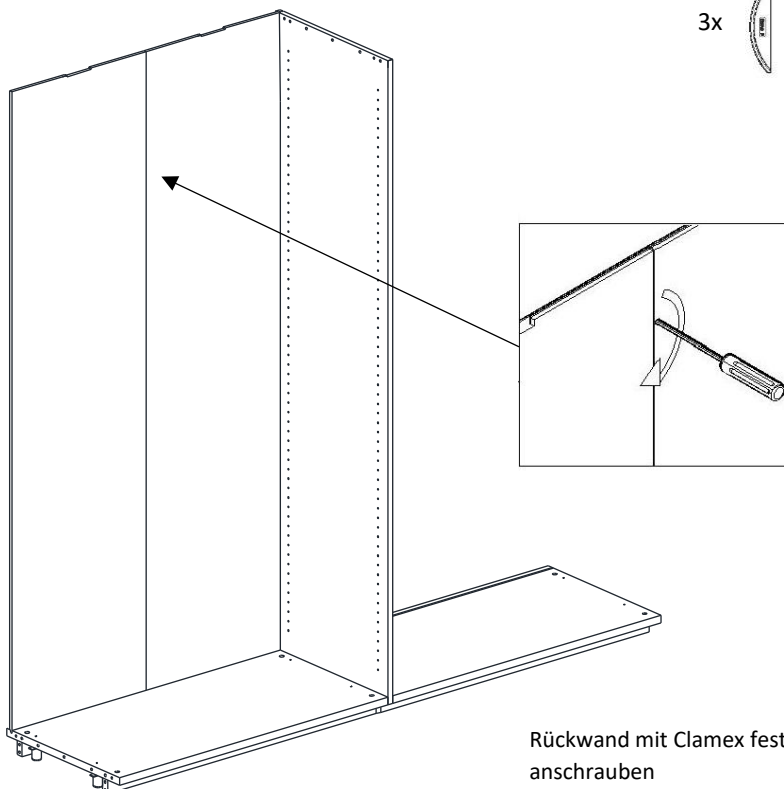

Rückwand mit Clamex festziehen und Rückwandbefestigungen
anschrauben


Montage Deckel

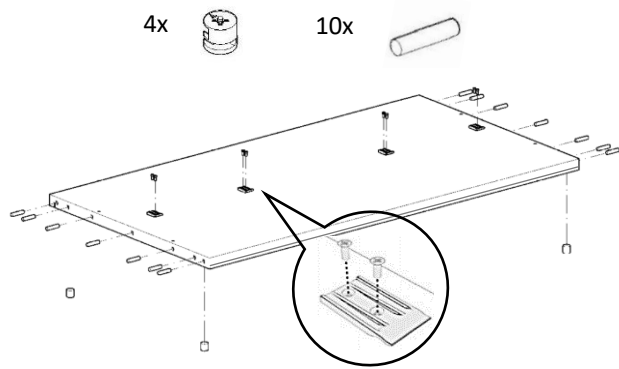


Wichtig!

Montage Kunststoff - Clips für Schiebetür - Führung


Deckel mit Exzenter an Seite befestigen


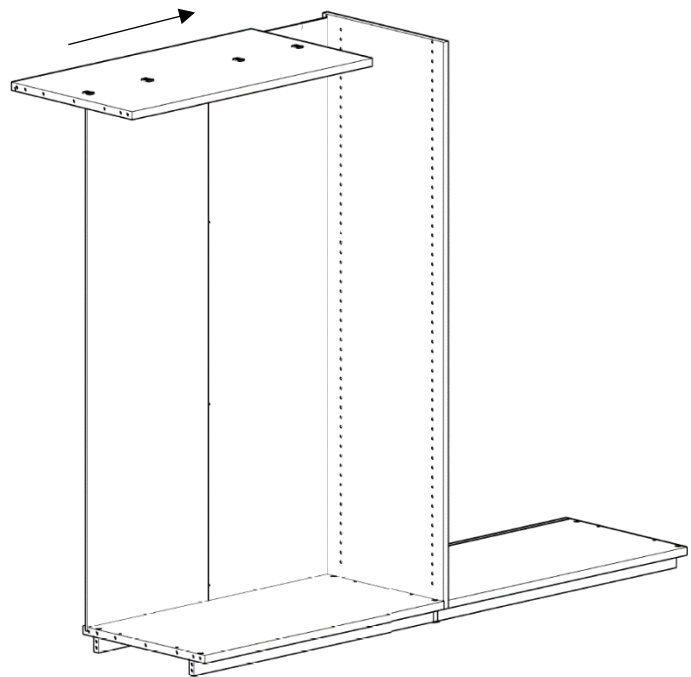


Deckel auf Rückwand legen und an Seite befestigen

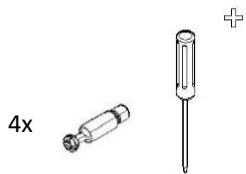


Abschlussseite an Boden und Deckel mit Exzenter befestigen

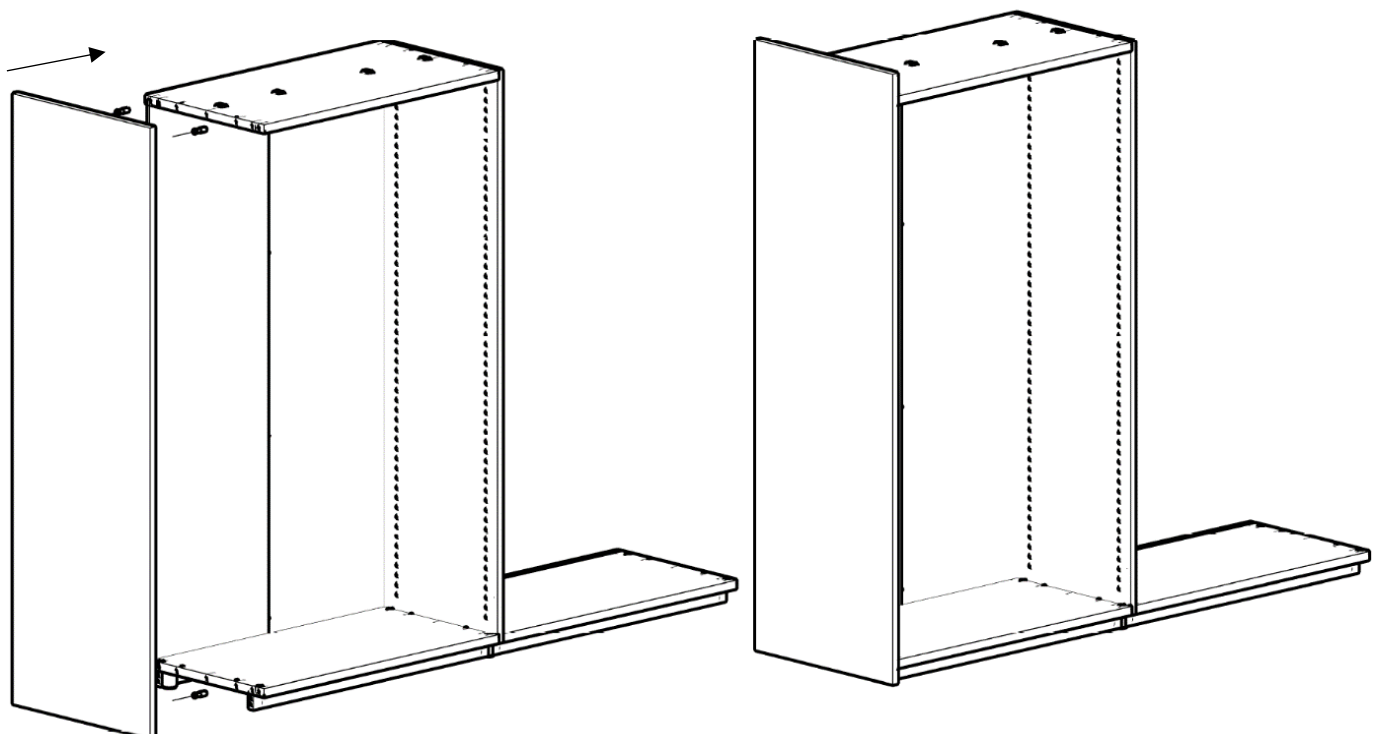

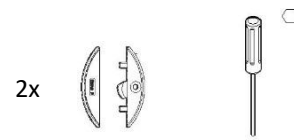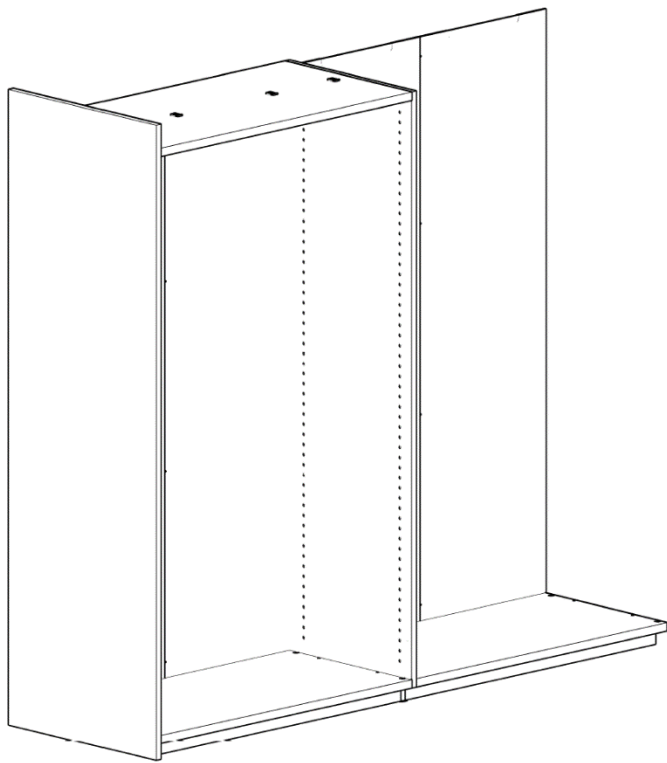

2x



Rückwandverbindung durch Lamello Clamex P14 an Seite.
Mit Vierteldrehung festziehen

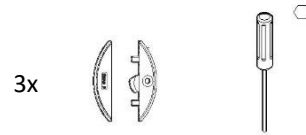

3x


Beide Rückwände untereinander mit Clamex festziehen


Montage Deckel

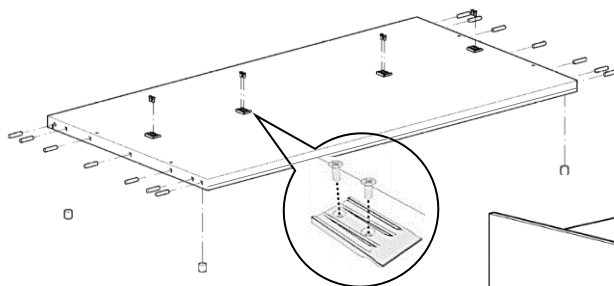


Wichtig!

Montage Kunststoff - Clips für Schiebetür-Führung

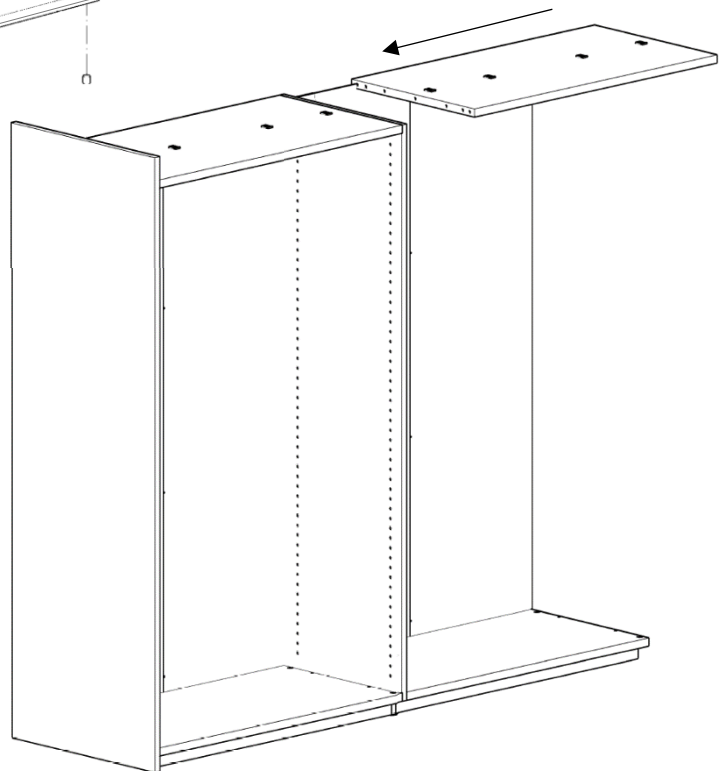


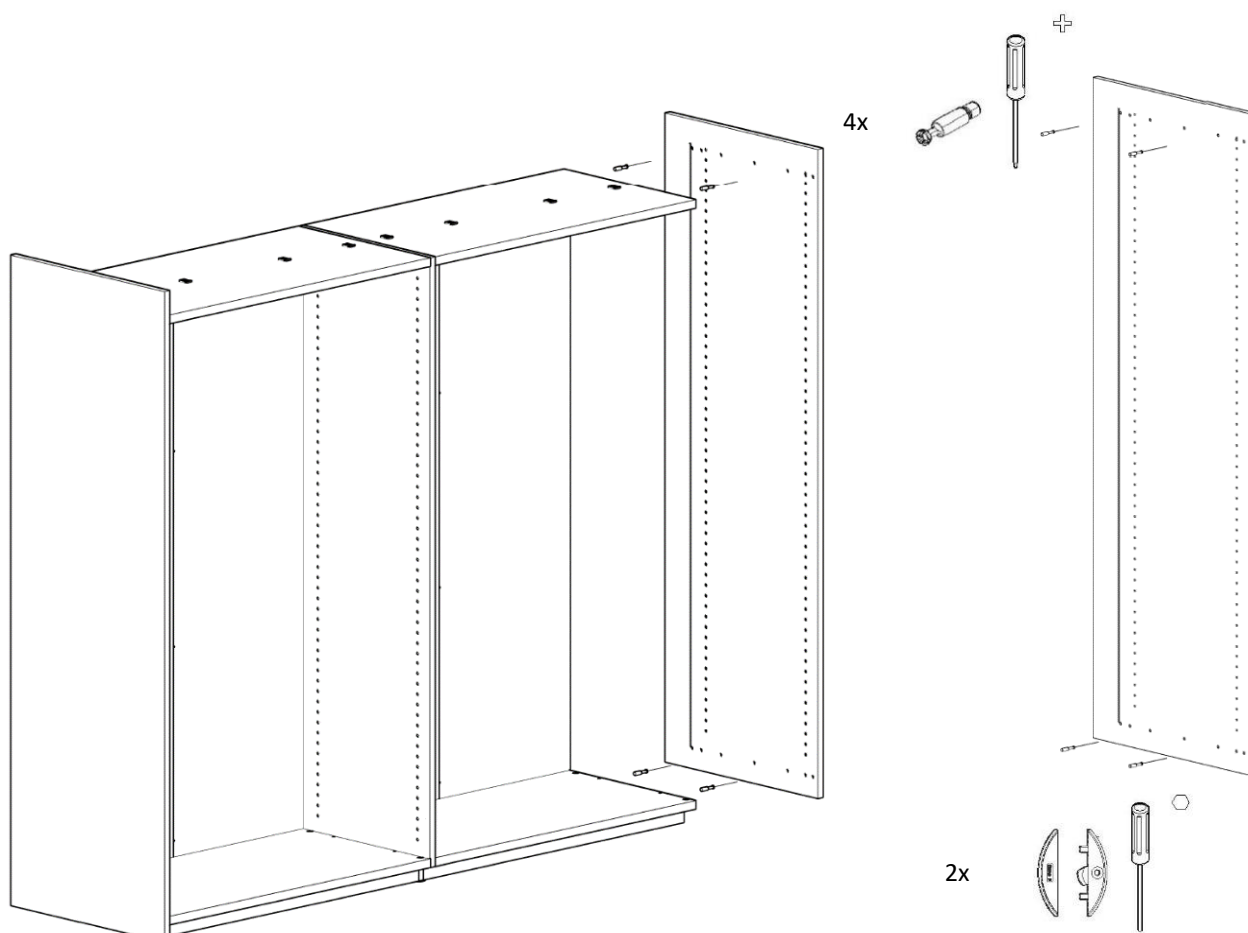

Rückwandverbindung durch Lamello Clamex P14 an Seite.
Mit Vierteldrehung festziehen

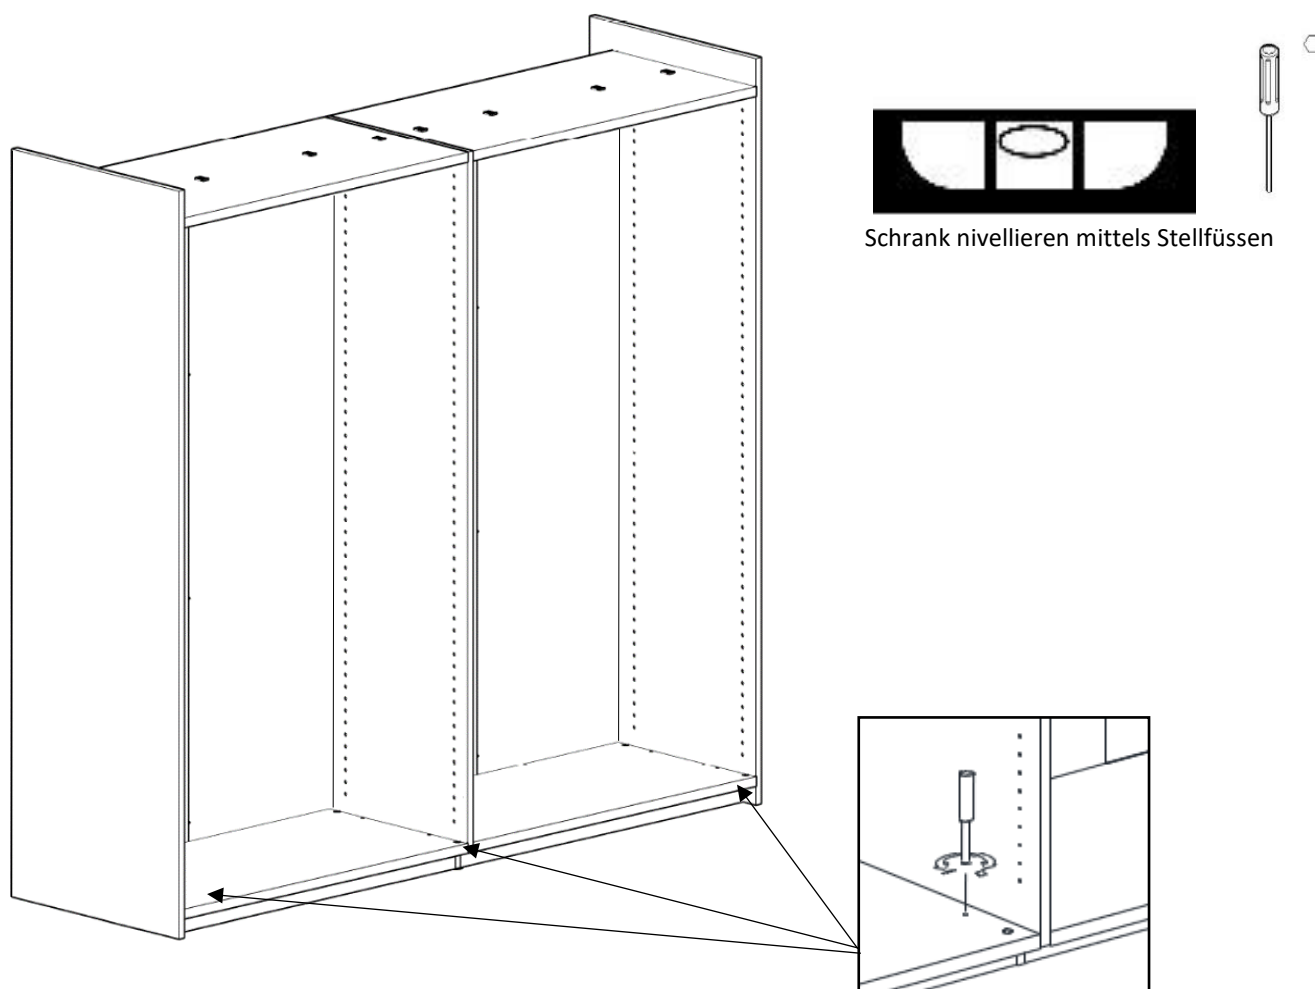




Montage Schiebetürlaufschienen

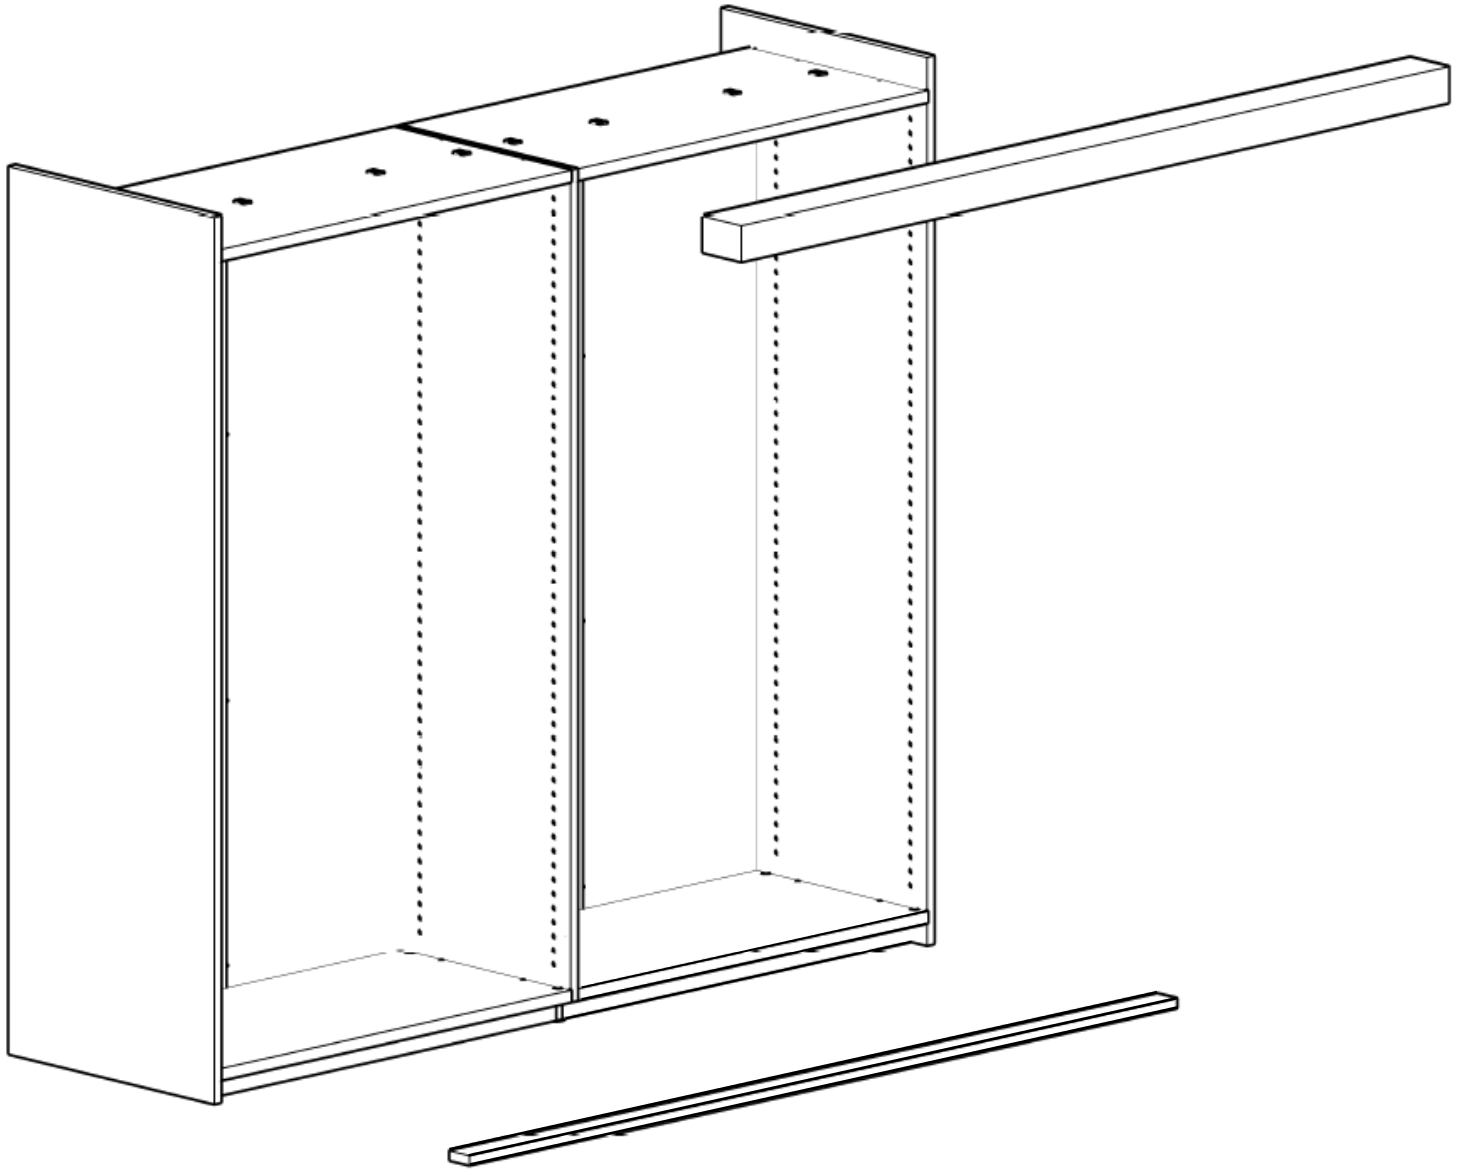

Videoanleitung Montage Schiebetürbeschlag STB1, slider
L70 Flex

Videoanleitung Montage Schiebetürbeschlag ST1,
TopLine XL



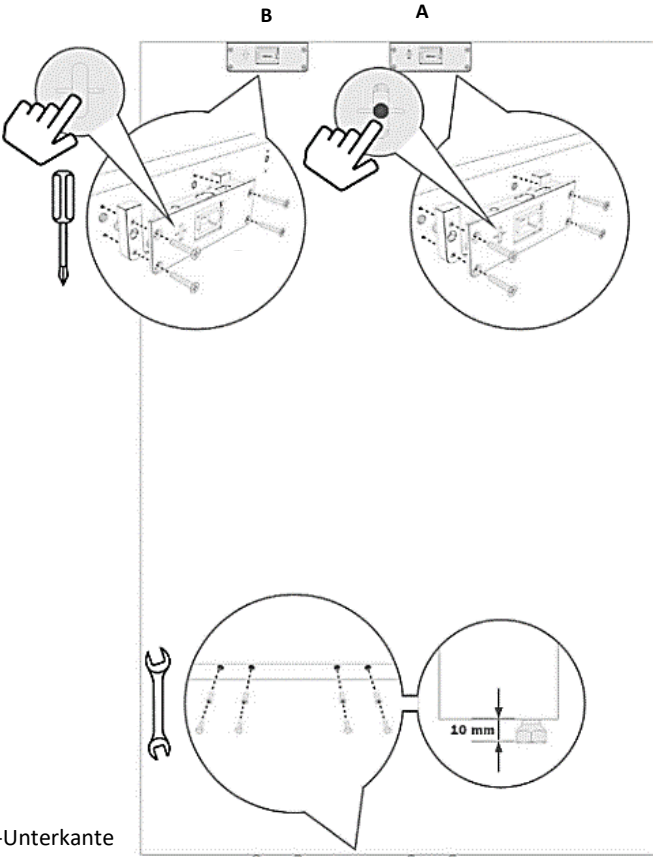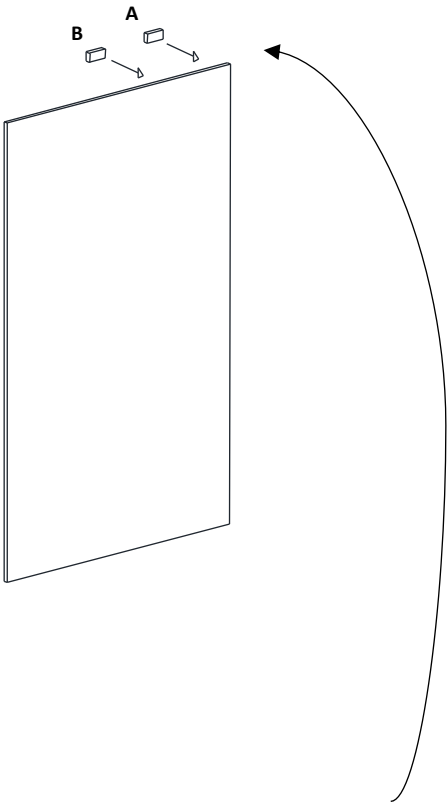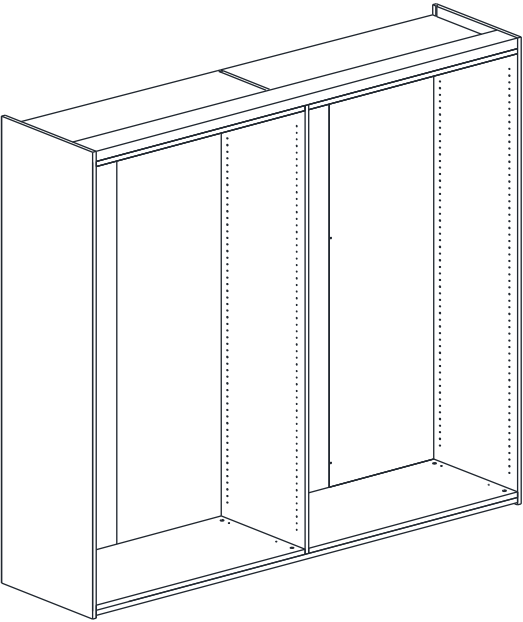


Bohrungen an Front-Unterkante


Schiebetüren richten

Wichtig! Schiebetüren in geöffneten Zustand ausrichten.


- Feststellschraube (Mitte) lösen
- Parallele ausrichten (Schraube links)
- Vertikale Einstellung (Schraube links)
- Horizontale Einstellung (Schraube rechts)
- Frontabstand einstellen (Schraube an Führung hinten / Front unten)
- Feststellschraube (Mitte) anziehen
- Schraube Führungsschiene unten festziehen
-

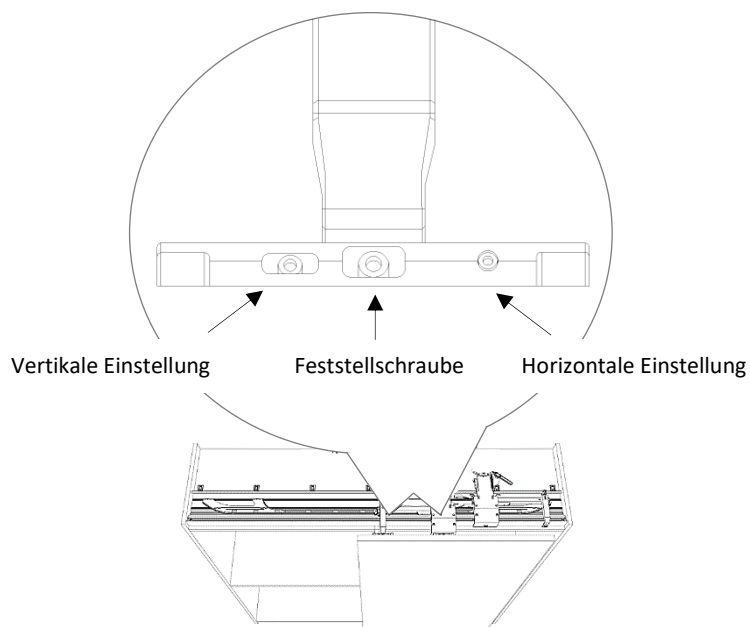


Schraube links

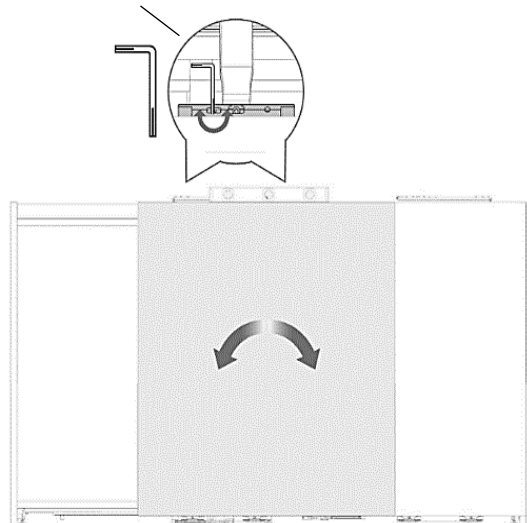


Schraube links

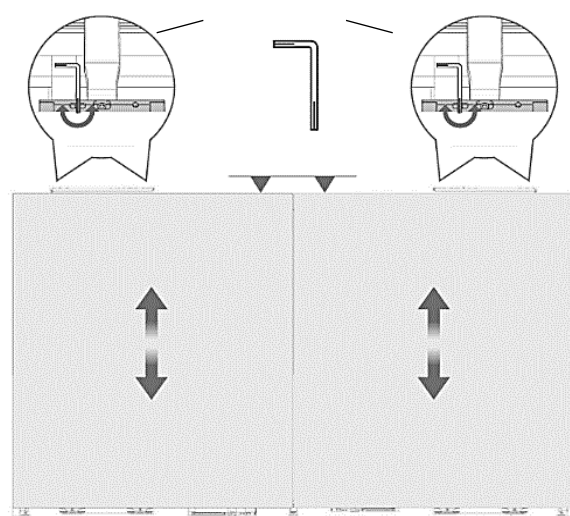





Schraube rechts

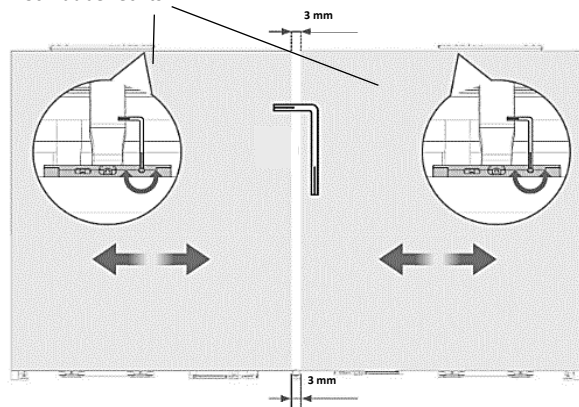

Schraube an Führung hinten

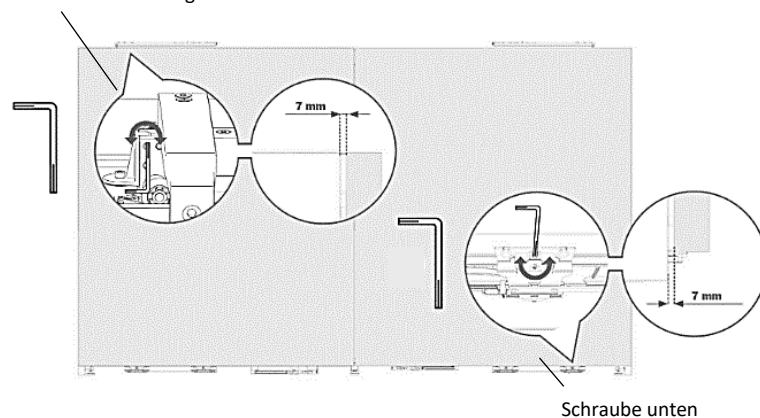

Schiebetüre ausrichten

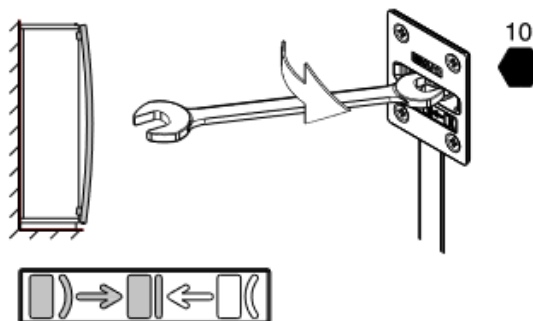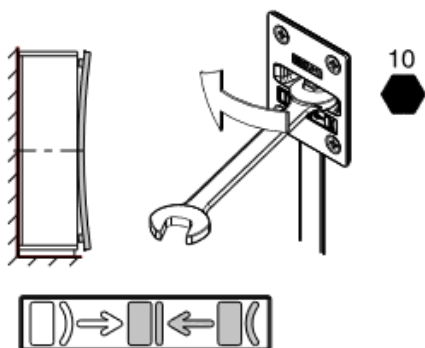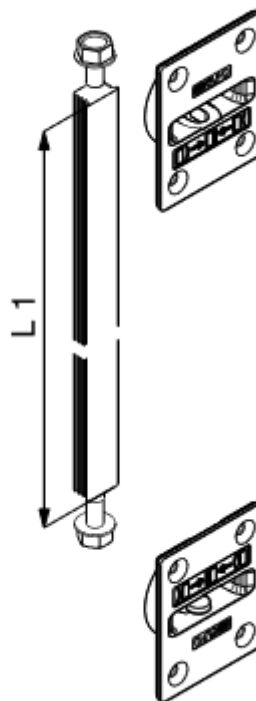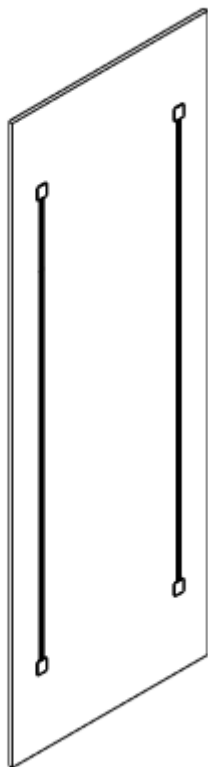

Montage Mittelboden

4x



4x






4x




4x



Kunststoffhülse in den Mittelboden eindrücken

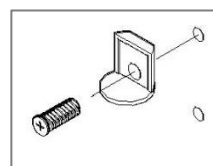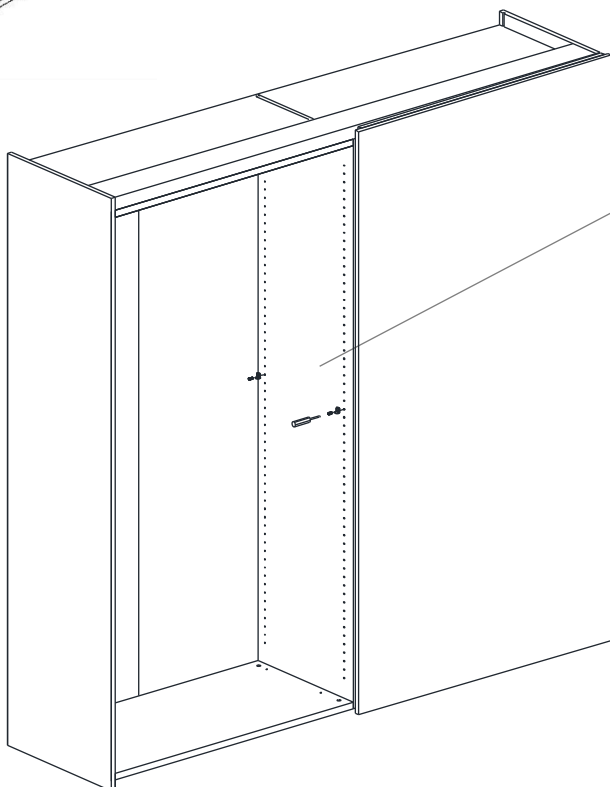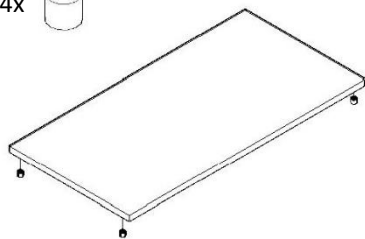


Die Mittelbodenträger an gewünschter Stelle im 32mm Raster-System festschrauben.

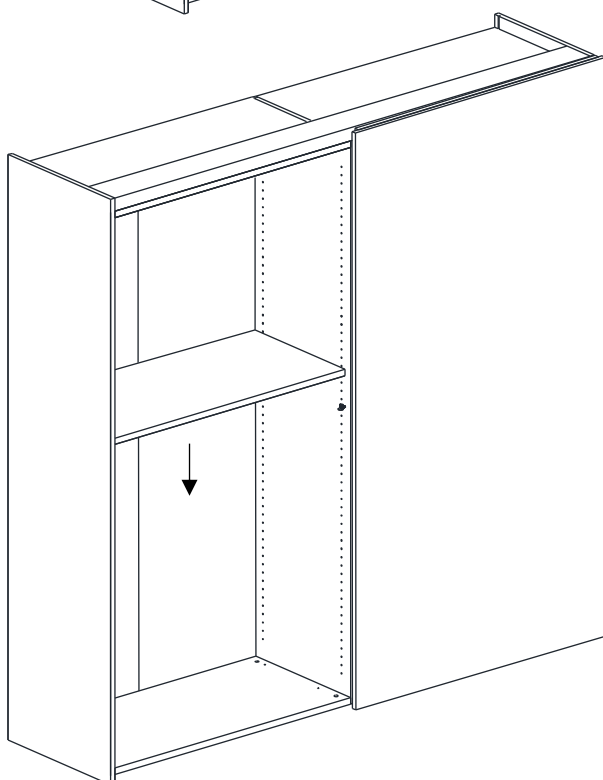


Den Mittelboden von oben auf die Träger abstellen.

Mit Schraubenzieher von der unteren Seite mit einer Vierteldrehung anziehen.


Montage Auszug/Schublade

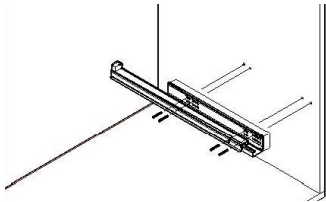

4x

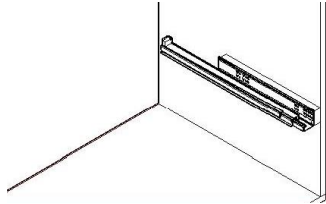


Montage Schubladenfront

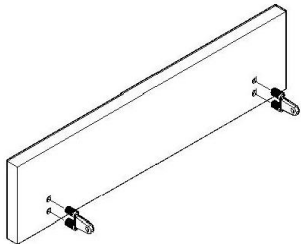


1. Fronthalter in die vorgebohrten Bohrungen stecken

2. Fronten mit Fronthalter an Schubladenzargen einklicken

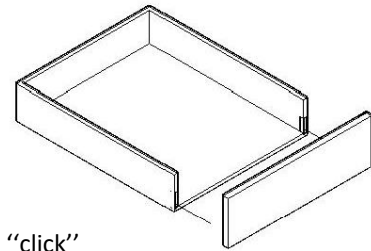

"click"

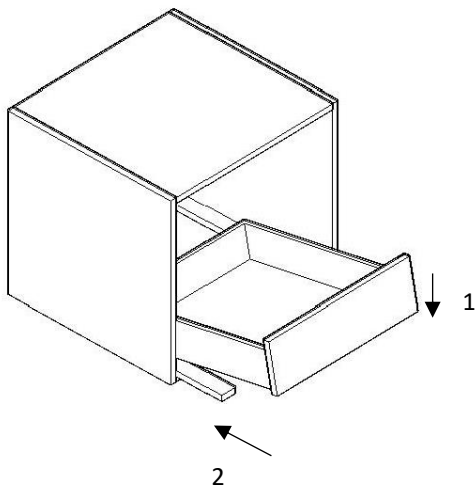


3. Schublade auf der Schiene leicht angehoben in den Korpus einschieben

4. Schublade ablegen. Durch das weitere Einschieben rastet diese ein.




Kleiderstange

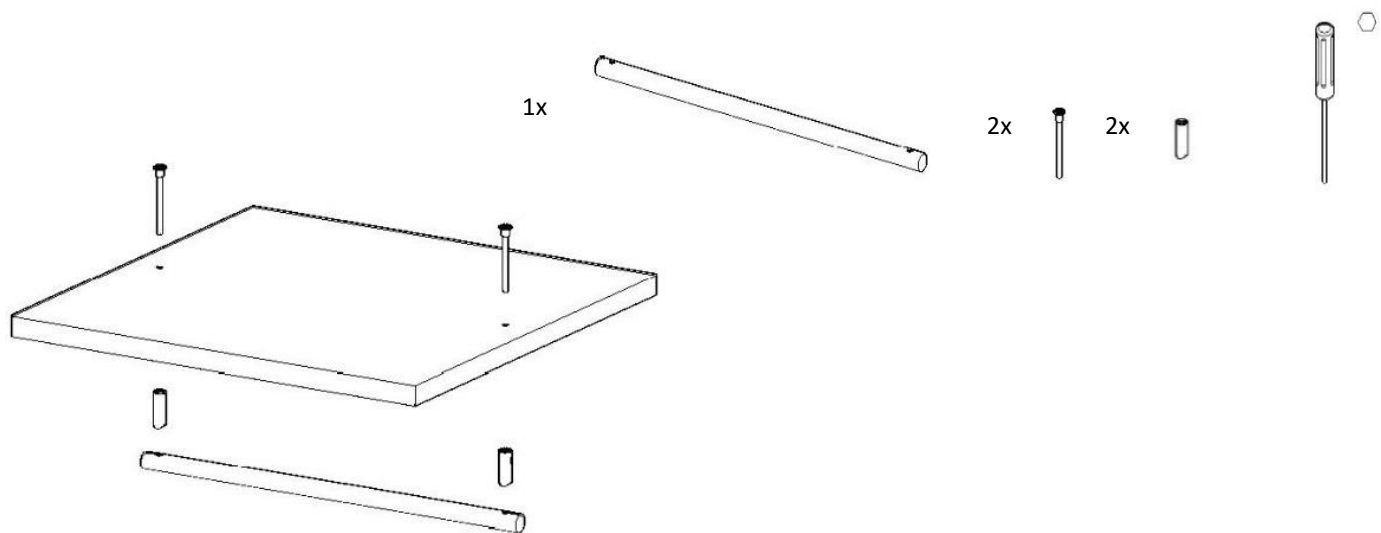


LED-Anschluss

Wichtig: Es müssen alle Leuchten und Schalter an das Netzteil angeschlossen sein, bevor der Anschluss an das Stromnetz erfolgt.

Beispiel mit 1 LED-Element:

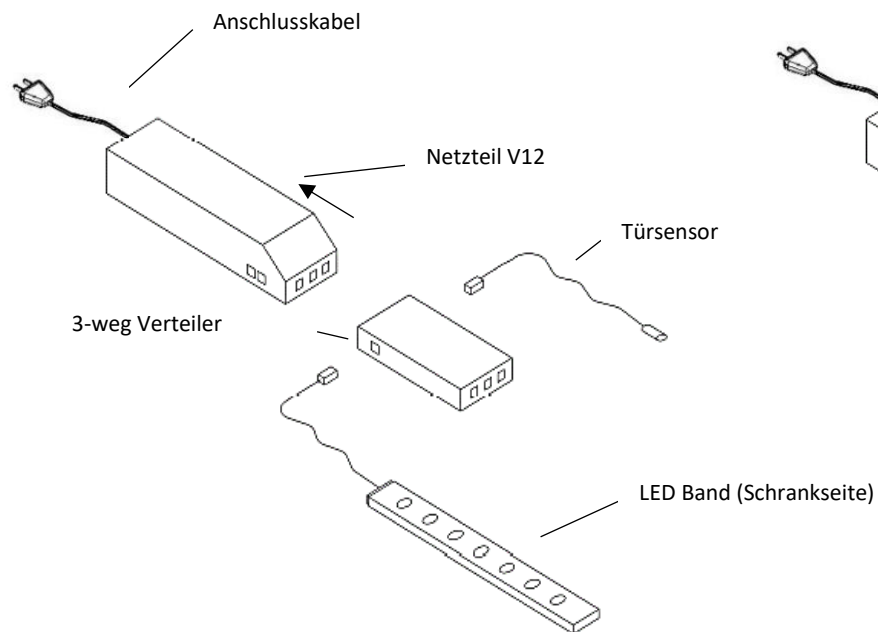

Beispiel mit 2 LED-Elementen:

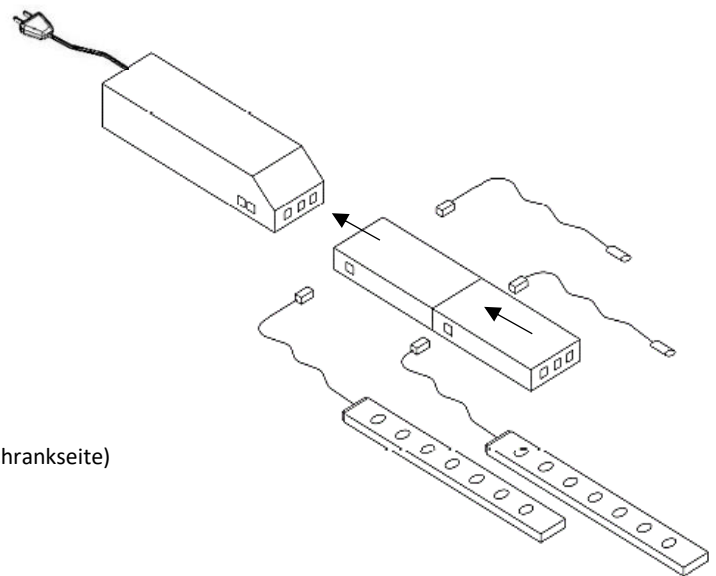


Weitere LED-Elemente sinngemäss oben gezeigtem Schema

!!Max 1 LED-Streifen an 40W Netzteil anhängen. Max 2 LED-Streifen an 60W anhängen!!

Zusammenbau Blende


Blende oben

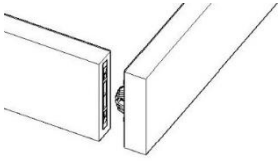



Die Blenden mit Druck zusammenfügen.

Vorsicht! Die Verbindung kann nicht mehr getrennt werden.


Montage Blende seitlich (Blende oben gleiches Prinzip)

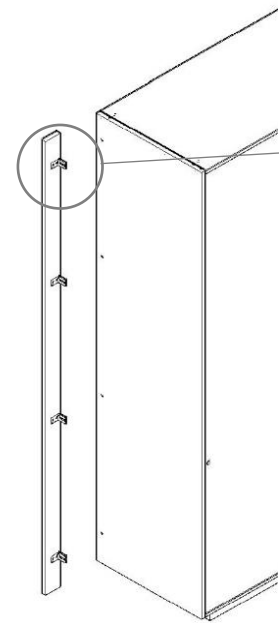

Ansicht hinten

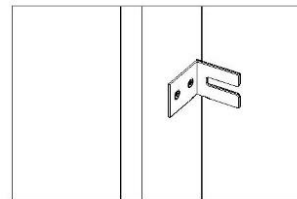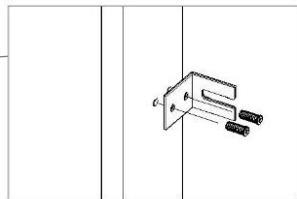

4x



2x




+


4x








4x



+

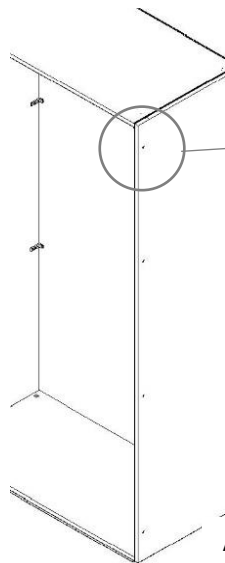

Ansicht vorne

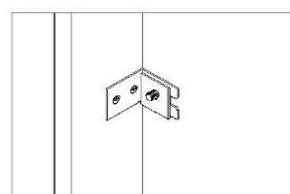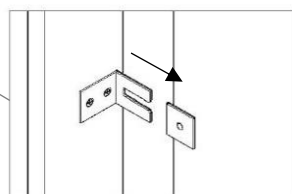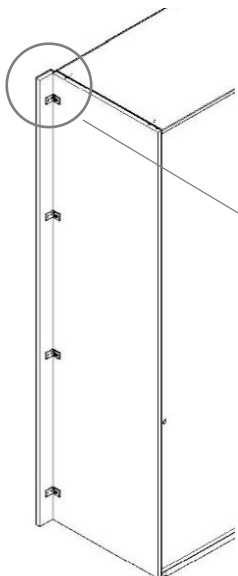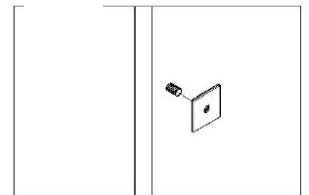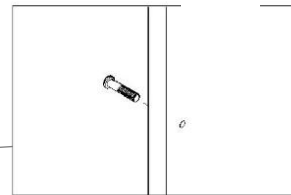

Die Blende mit der Türe bündig einstellen und Schraube von innen festziehen.



Dammstrasse 56

CH-4142 Münchenstein

Tel 061 416 90 00

Fax 061 416 90 10

www.bard.ch

bard@bardag.ch