


Montageanleitung

pure

Zusammenbau	2
Wandmontage	3
Montage Flügeltüren	4
Montage Schubladen	5

Zusammenbau

Montage/Demontage

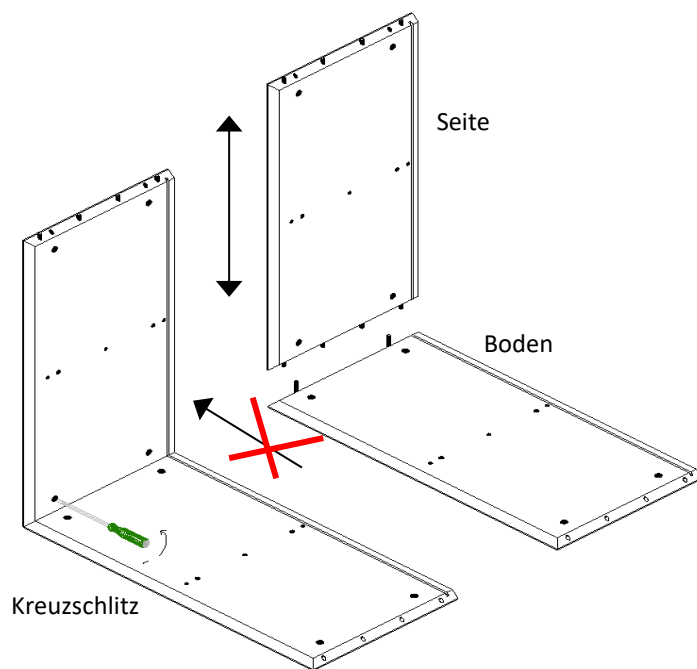


1. Exzenterverbinder lösen
2. Seite nach oben wegziehen

Nivellierung Möbel

Anwenden bei:


- Sockelplatte
- Plattenfüsse
- Schwertfüsse

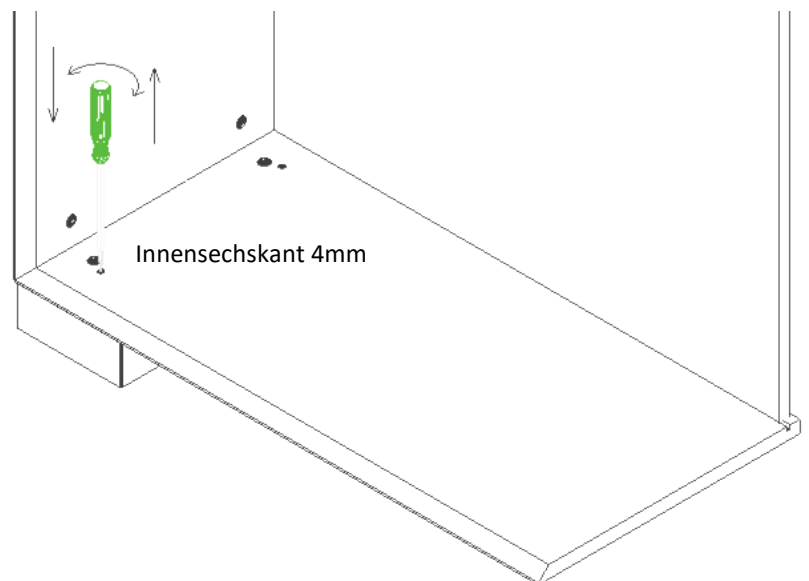


Bei Sockelrahmen 60 mm: Innensechskant 6 mm

Wandmontage


1. Vermessen und Anzeichnen der Bohrlöcher
2. Kontrollieren mit Bohrungen in der Möbelerückwand

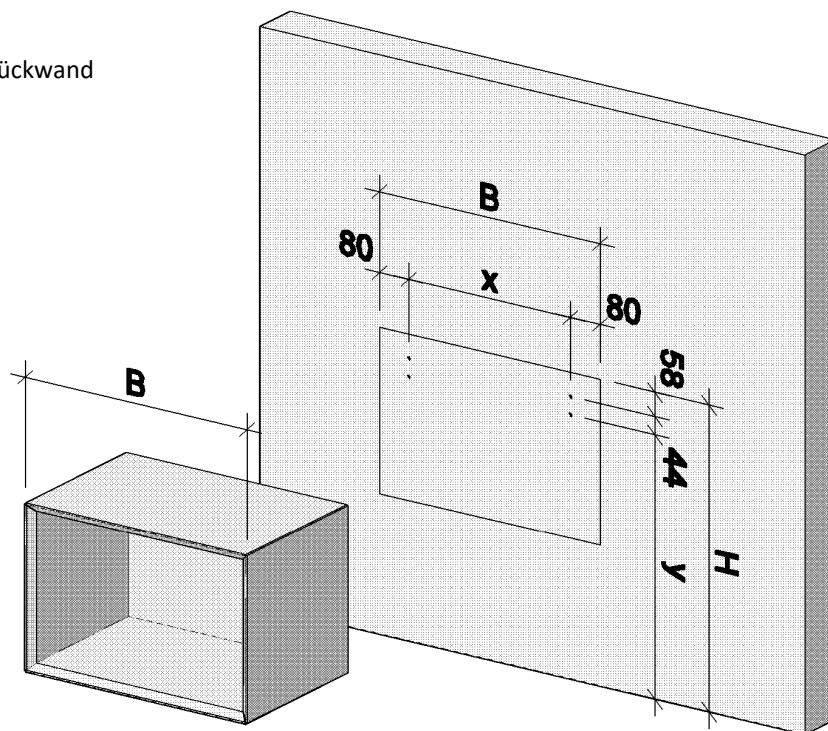


3. Bohren und Einführen der entsprechenden Dübel

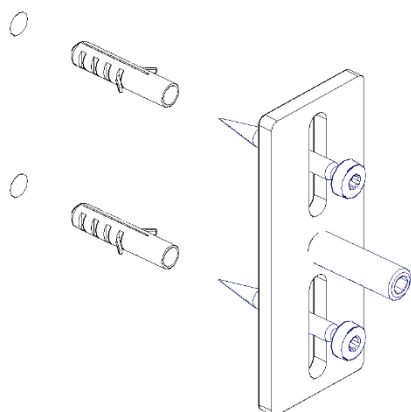


4. Montageplatte anschrauben

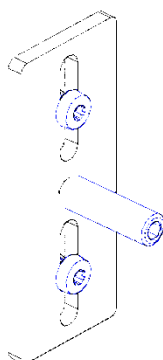


5. Bei Wandabstand 20 mm (Montageplatte mit Gewindestift lang): Rändelmutter anschrauben

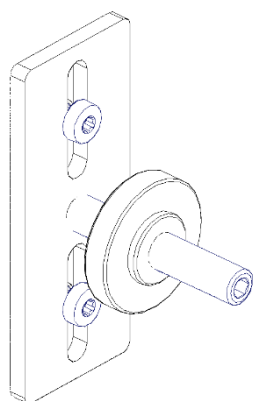


6. Möbel einhängen

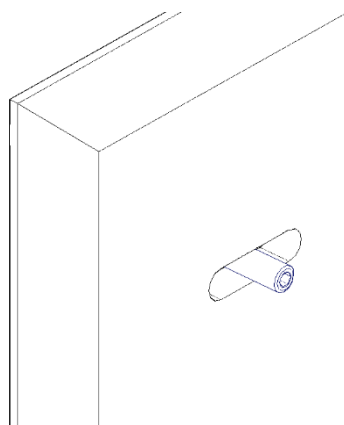

7. Mit Rändelmutter befestigen

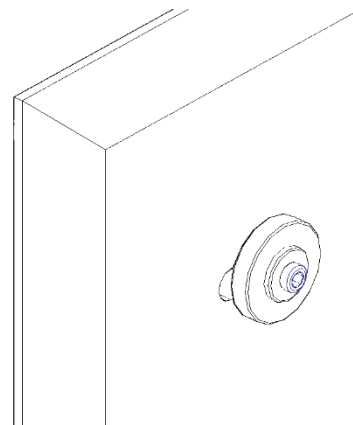

8. Ausrichten des Möbels (Wandabstand) mittels Inbusschlüssel

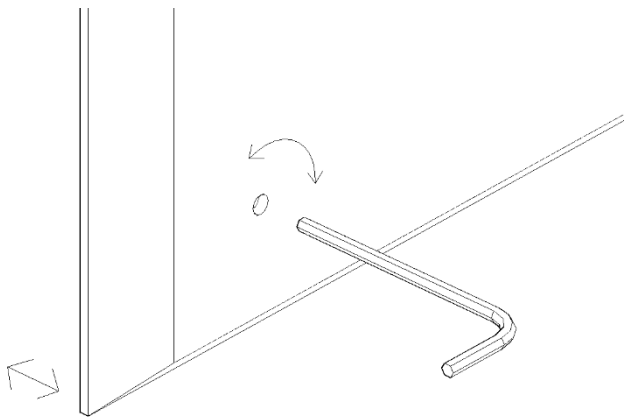


Wichtig:


Vorab muss die Beschaffenheit der Wand abgeklärt werden! Wir liefern standardmässig Schrauben und Dübel für die Montage an eine Beton- oder Backsteinwand. **Andere Wandaufbauten eignen sich nicht zur Wandmontage!**

Montage Flügeltüren

Um Schäden an Korpusteilen und Türen zu vermeiden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

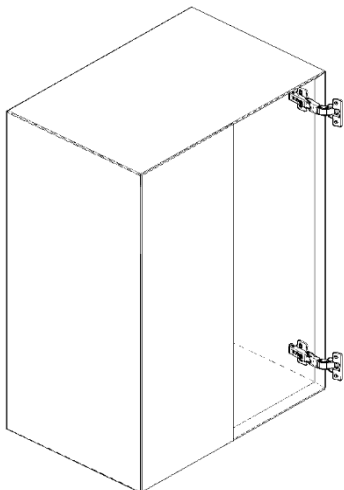


1. Befestigen der Grundplatte an der Möbelseite und ganz nach vorne regulieren




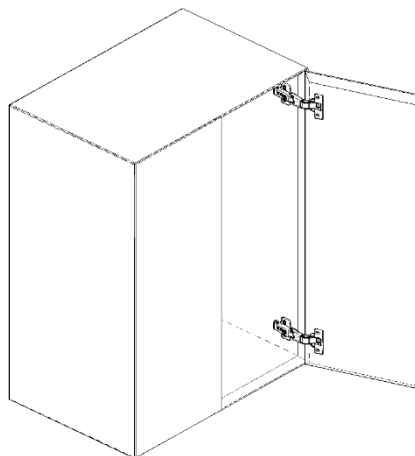


2. Einhängen der Türe und Anschrauben der Scharniere an der Türe


Einstellung der Flügeltüren

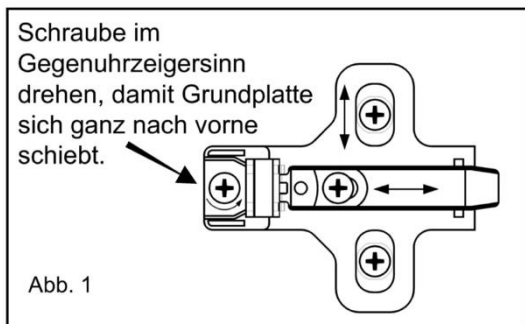




Montage Schubladen

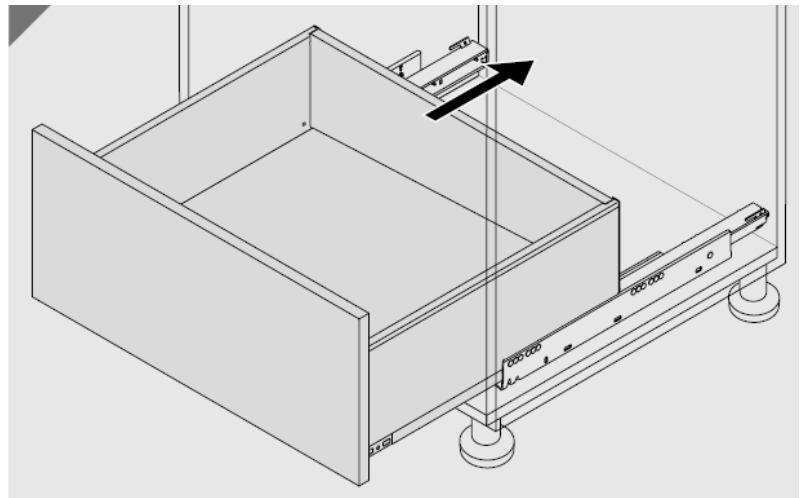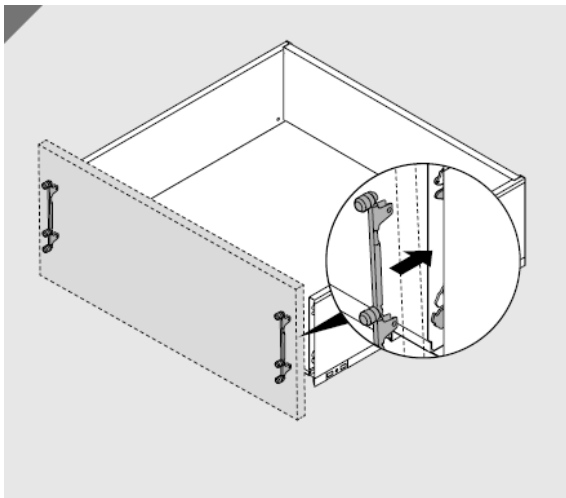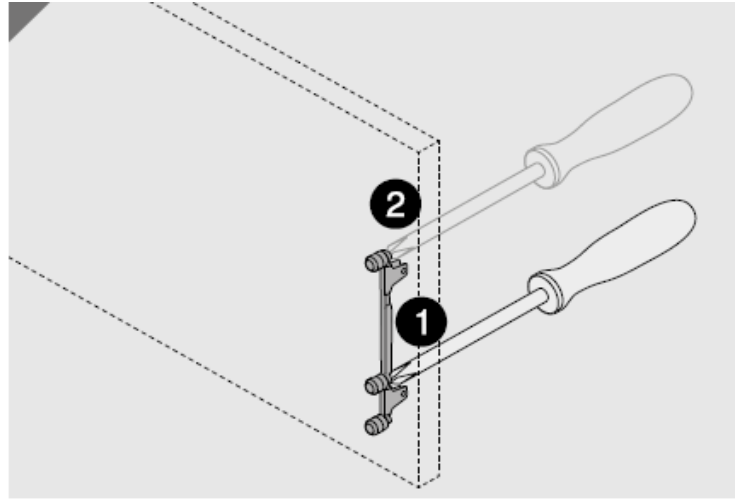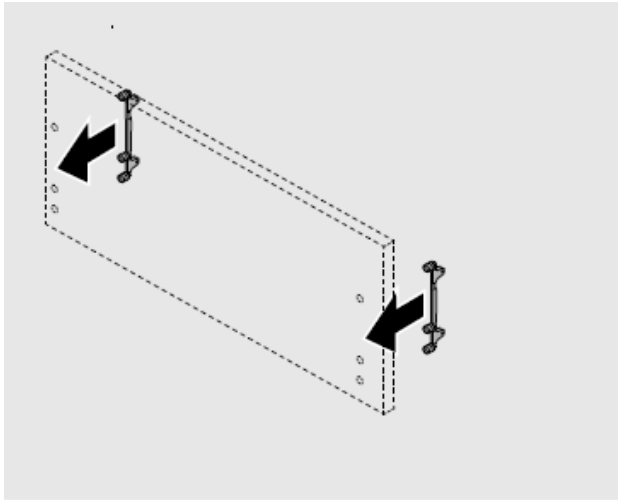


Einstellung Schubladenfronten mit Torx T20

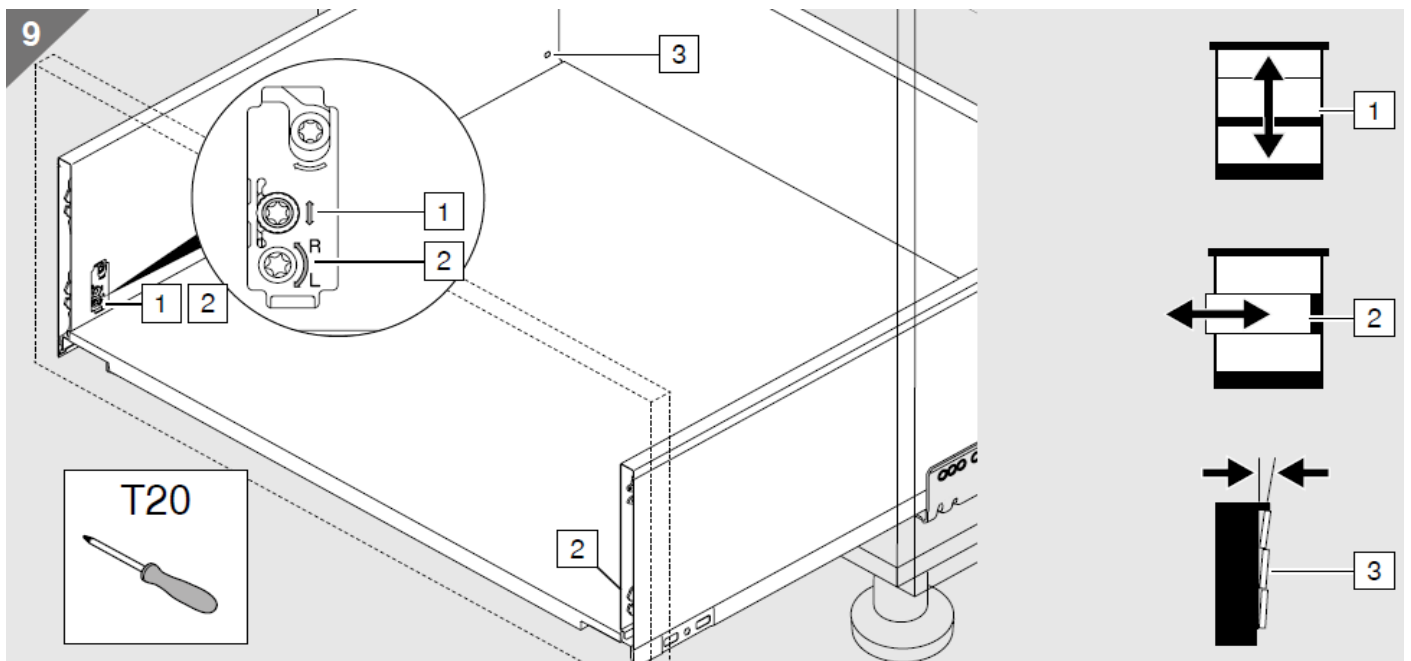

Demontage Front

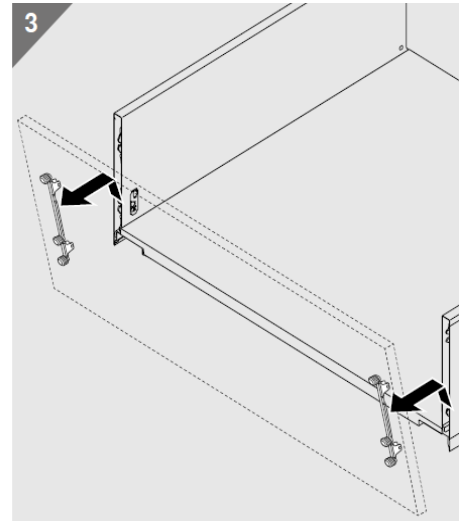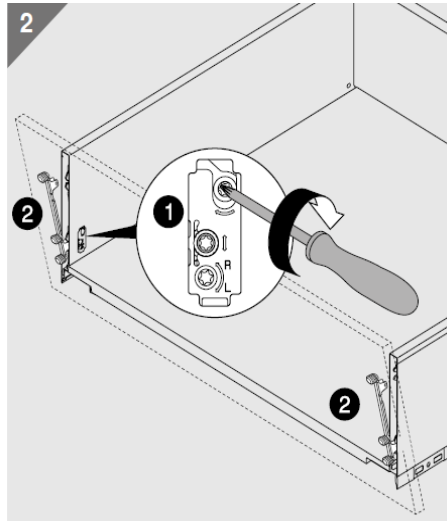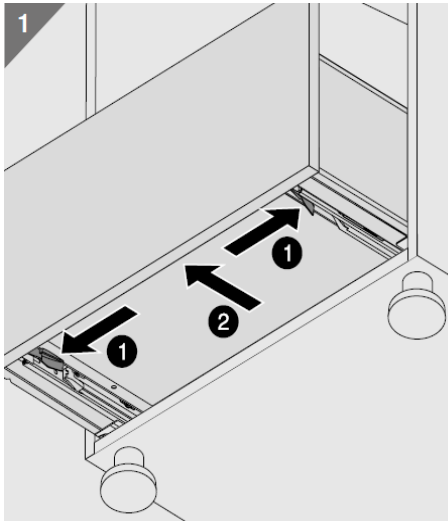

Für weiterführende Information Blum Legrabox:

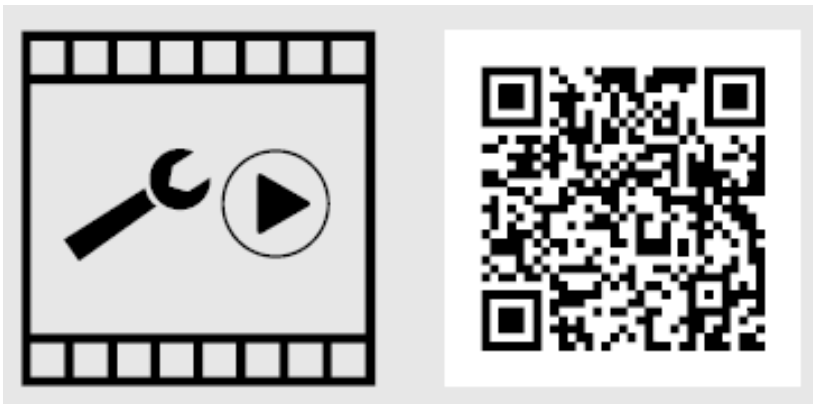

LEGRABOX pure: www.blum.com/LbF5T

